



## УСТАНОВКА

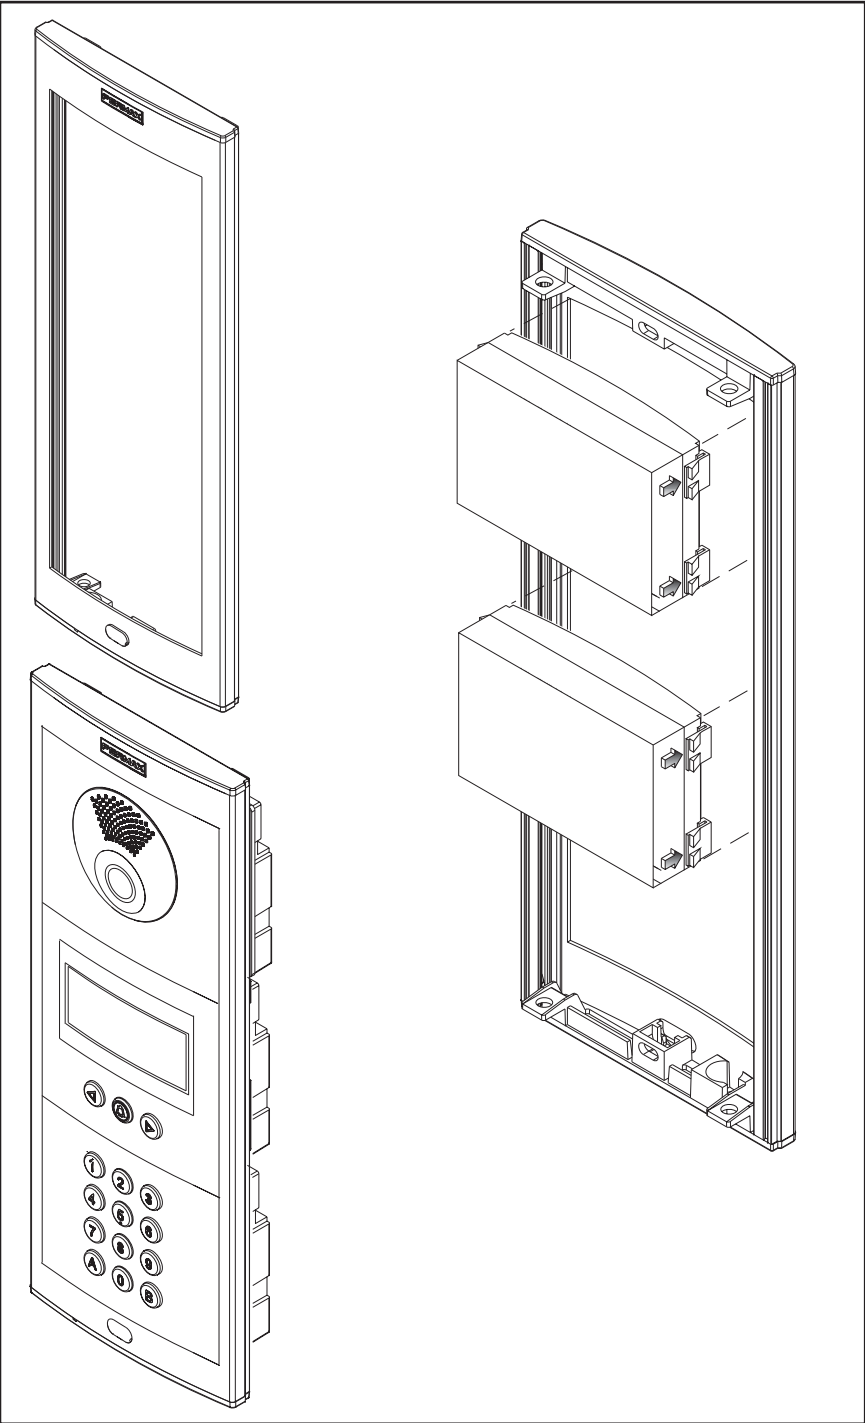

## ВНУТРЕННЯЯ КАБЕЛЬНАЯ ПРОВОДКА ПАНЕЛИ MDS

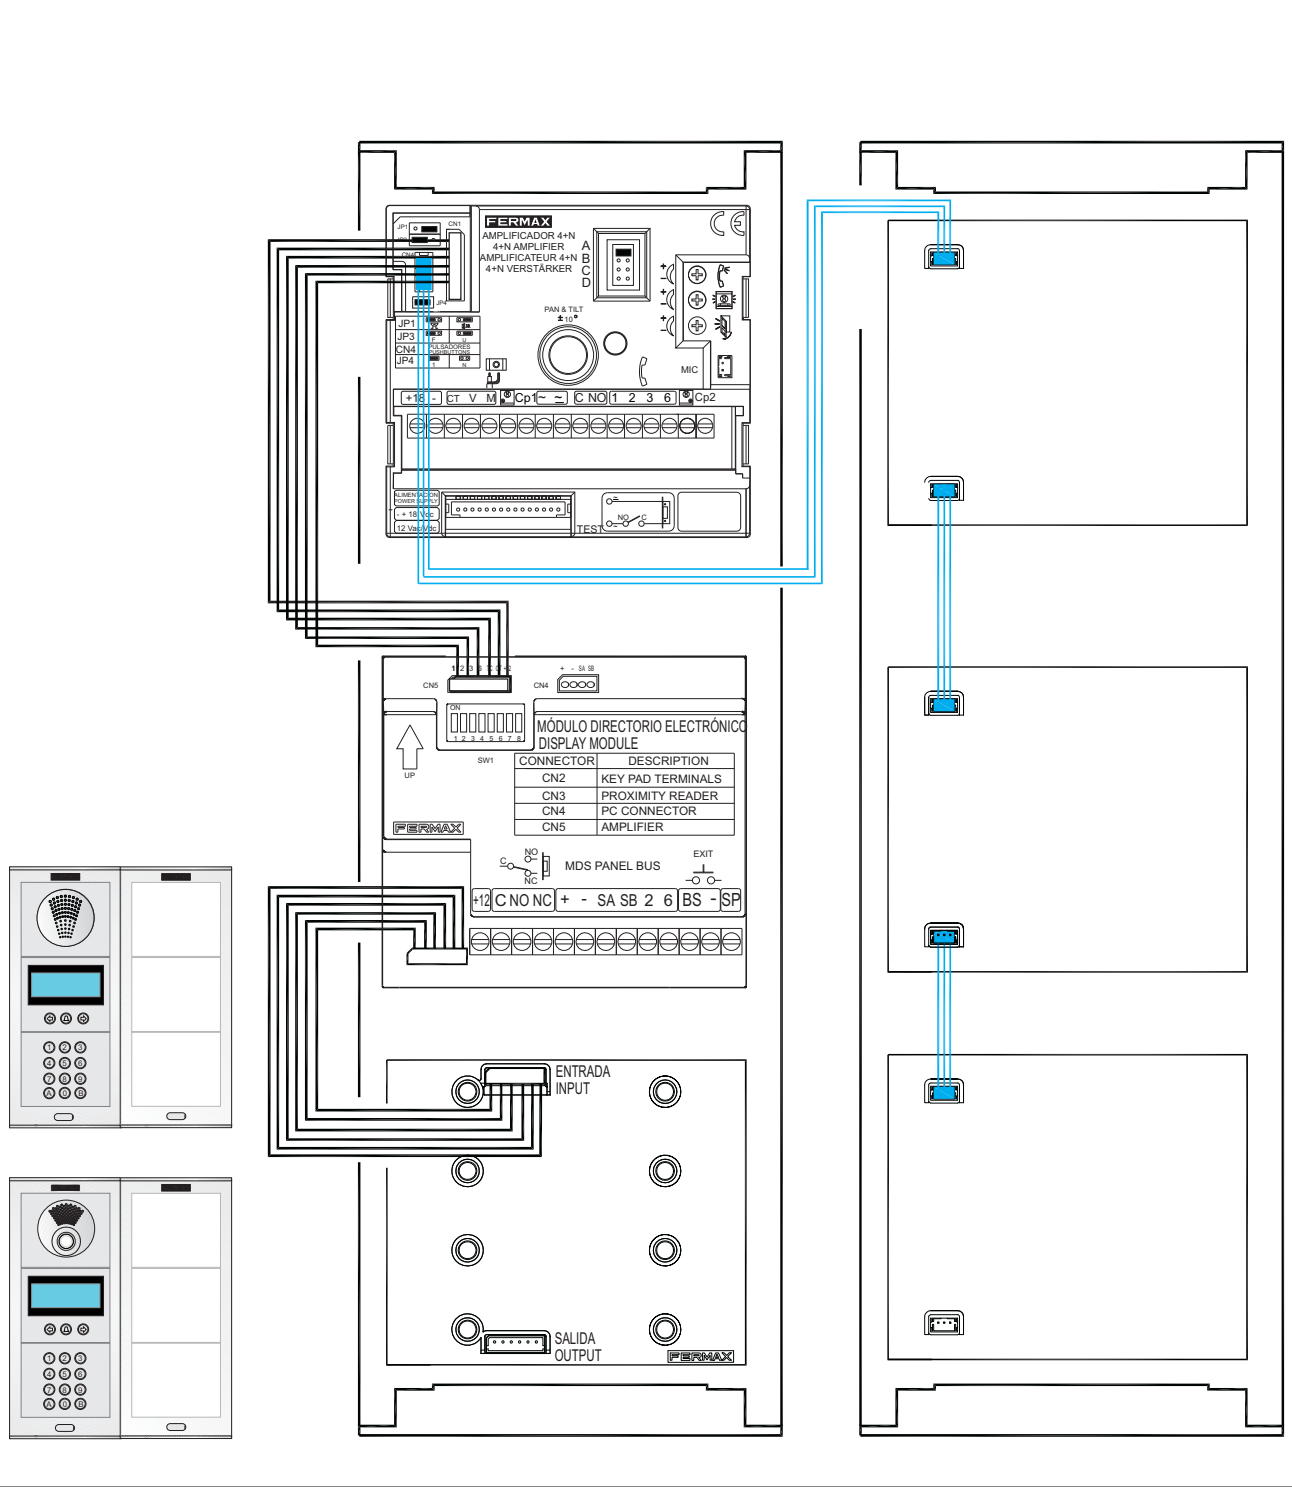

# Руководство по программированию

Главное меню

## 0-Выбор языка

### 1-Абоненты

- 1-Добавить
- 2-Удалить
- 3-Изменить
- 4-Сброс

- 1-Конфигурация
- 2-Список абонентов
- 3-Сброс всех параметров

### 5-Память

- 1-Использование
- 2-Уплотнение
- 3-Сортировка
- В-Выход

- 6-Номер кв. 2/4 цифры
- 7-Кнопка выхода
- В-Выход

### 2-Декодеры

- 1-Индивидуал. пргм.
- 2-Последоват. пргм. → Тип декодера → Начальный номер
- 3-Изменить номер → Тип декодера → Изначальный номер  
новый номер
- 4-Прг. аб. устр.

- 1-Прг. индивидуал.
- 2-Прг. последов → Начальный номер
- В-Выход

- 5-Тест декодера → Тип декодера → Исходный номер
- 6-Вызов по реле
- В-Выход

### 3-Сообщения

- 1-Изменить
- 2-Удалить
- В-Выход

Главное меню



## 4-Конфигурация

- 1-Програм. Код → Польз. (1)  
Админ. (2)
- 2-К-во цифр в коде
- 3-Вр. разговора
- 4-Минимальное время
- 5-Часы
- 6-MDS-City → Использов. блоки? → 6-знач. код?
- 7-Контроль лифтов → Время посетителя → Время жильца
- 8-Длина сигнала вызова → Дополн. сек (0-9)
- 9-Несколько стояков
- В-Выход

## 5-Пульт конс

- 1-Текущий режим
- 2-Активация реле
- 3-Паника ≡ Удаленный
- 4-Пульт консьержа удален.
- 5-Реле паники → Выход: \_ \_ \_ \_
- 6-Очередь заполнена
- 7-Перевод сообщения
- В-Выход

## 6-Авто пуск

- 1-Конфигурация → 1-Конфиг.  
2-Абонент  
3-Параметр  
В. Выход
- 2-Список абонентов
- 3-Сброс всех параметров

## 7-Сеть FXL

- 1-Режим ЦБ → Центральный блок: \_ \_
- 2-Аб. устройство → Вызов из апартам.: \_ \_ \_ \_
- 3-Конфигурация
- 4-Дата и время
- В-Выход

