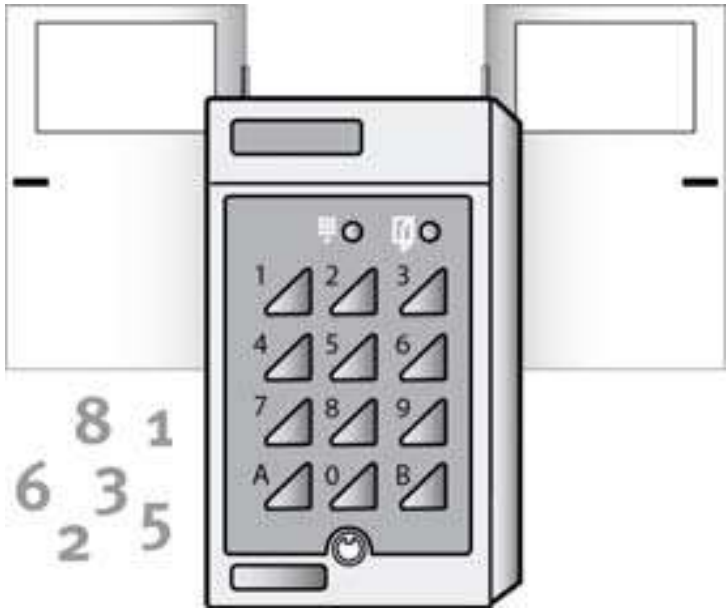


Codelock V42

Technical Manual

SV:Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning.
EN: Data and design subject to change without notice. Supply subject to availability.
DA: Data og design kan ændres uden varsel. Leveres så længe lager haves.
FR: La disponibilité et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
FI: Tiedot ja ulkoasu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Saatavuus voi vaihdella.
NO: Tekniske spesifikasjoner og tilgjengelighet kan endres uten forvarsel.
DE: Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

© 2015 Copyright Vanderbilt International

SV: Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt eller delvis, att inte göra dem tillgängliga för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, samt att inte använda dem för något annat syfte än det för vilket de levererats.

EN: We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights and undertakes not to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him.

DA: Vi forbeholder os alle rettigheder i dette dokument og dets indhold. Ved at acceptere modtagelsen af dette dokument anerkender modtageren disse rettigheder og vil undlade at udgive dokumentet eller dets indhold i dele eller i sin helhed eller stille det til rådighed for nogen tredjepart uden forudgående udtrykkelig tilladelse eller benytte det til noget andet formål det, der var tiltænkt ved overdragelsen.

FR : Nous nous réservons tous les droits sur ce document et le sujet traité dans ce dernier. En acceptant le document, l'utilisateur reconnaît ces droits et accepte de ne pas publier le document ni de divulguer le sujet dont il traite en tout ou partie, de ne pas le remettre à une tierce partie quelle qu'elle soit sans notre accord préalable écrit et de ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il lui a été fourni.

FI: Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet tätä ohjekirjaa ja itse tuotetta koskeviin muutoksiin. Tuotteisiin ja järjestelmiin sisältyviä ohjelmia ja ohjeita ei saa muuttaa, kopioida tms. ilman lupaa. Tekijänoikeuden loukkauksesta voidaan tuomita sakko- tai vapausrangaistukseen, ja syyllinen voi joutua maksamaan vahingonkorvauksen sekä korvauksia ohjelmiston käytöstä.

NO: Vi forbeholder oss alle rettigheter i forbindelse med dette dokumentet og det aktuelle emnet. Når mottakeren tar imot dette dokumentet, godtar han/hun disse rettighetene og forplikter seg til å ikke publisere dokumentet eller det aktuelle emnet i sin helhet eller delvis, ikke gjøre det tilgjengelige for noen tredjepart uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse innhentet på forhånd, og ikke bruke det til andre formål enn det som var formålet med leveringen.

DE: Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und an dem in ihm dargestellten Gegenstand vor. Der Empfänger erkennt diese Rechte an und wird dieses Dokument nicht ohne unsere vorgängige schriftliche Ermächtigung ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen oder außerhalb des Zweckes verwenden, zu dem es ihm übergeben worden ist.

V42 Installation 4

Svenska 5

English.....7

Dansk 9


Français 11


Suomi.....13

Norsk.....15

Deutsch.....17

V42 Installation

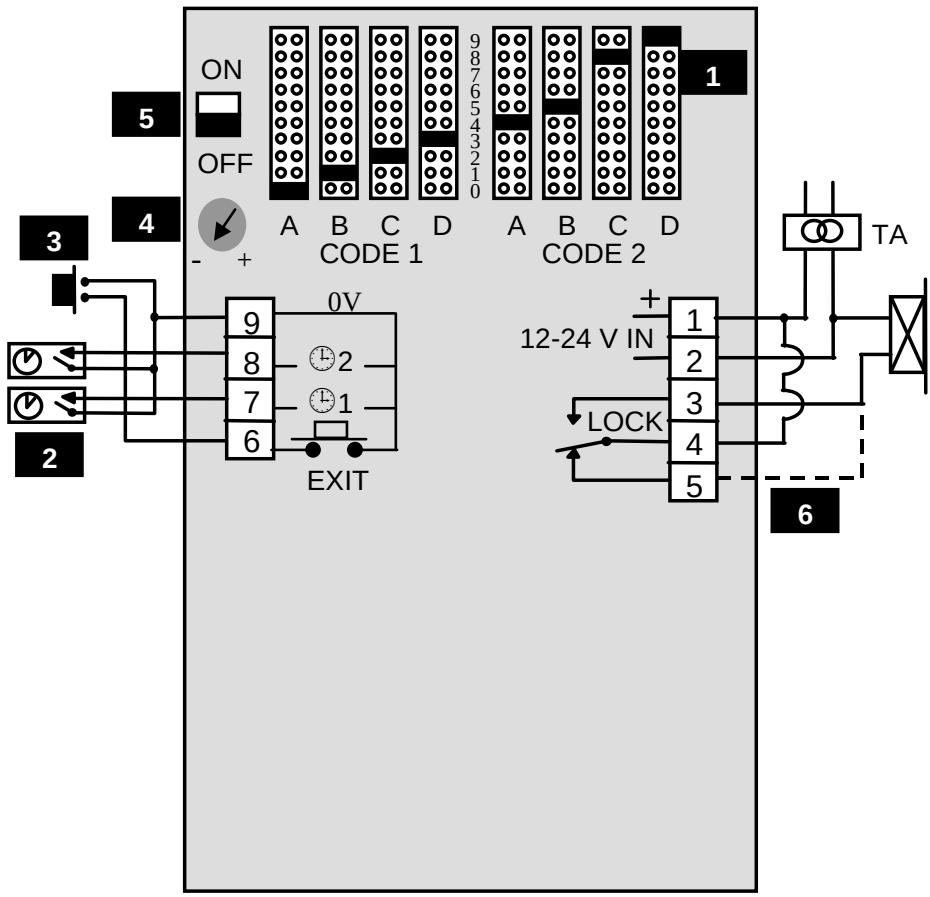

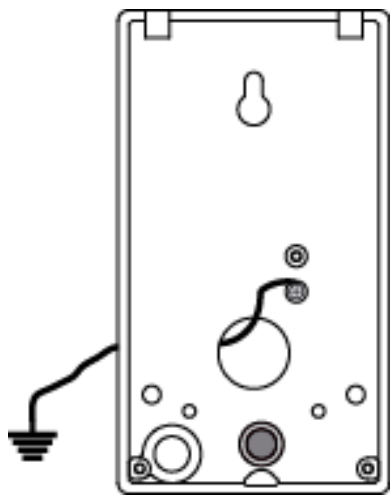

Svenska

Öppna kapslingen genom att använda nyckeln som en skruvmejsel och vrid motsols 4-6 gånger. Stäng kapslingen på motsvarande sätt men medsols 4-6 gånger.

1 Inställning av kod

Flytta bygelblocken mitt för de siffror som skall utgöra Kod 1 respektive Kod 2. *OBS! Om bara Kod 1 används – bygla mellan 8 och 9.*

Exempel (se figuren på sidan 4):

Kod 1: 0123 **Kod 2**: 4589

2 Tidsstyrning av kod

En kod kan kopplas bort vissa tider, t ex från ett kopplingsur. När plint nr 7 och 9 sluts bortkopplas kod 1. När plint nr 8 och 9 sluts bortkopplas kod 2. Max 3m kabel.

3 Fjärröppning

Hit kan kopplingsur anslutas. (låset helt öppet, t.ex. dagtid) eller en tryckknapp; skruvplint 6 och 9. Max 3m kabel.

4 Öppningstid

Inställning av öppningstid sker med ratt steglöst 1 –30 sekunder. Normaltid ca 7 sekunder.

5 Bakgrundsbelysning

Sätt bygelblocket på ON för att slå på bakgrundsbelysningen.

6 *Inkoppling av relä*

Max 30m kabel.



Gäller ellås med omvänd funktion.

Tekniska data

Strömförsörjning:	12-24 V AC/DC.
Strömförbrukning:	8 mA i vila.
Reläutgång:	Potentialfritt växlande relä, max. 1A, 28V DC. Kabel < 30m.
Temperaturområde:	-35° till +55°C.
Omgivningskrav:	Inom - eller utomhus (IP54 design).
Mått (hxbxd):	140 x 80 x 40 mm.

Rekommenderad monteringshöjd 1200 – 1400 mm.
Vid infällning komplettera med infällnadslåda BB3.

Strömförsörjning

Säkerställ att strömförsörjningen är stabil och inom märkspänningen för enheten. Använd en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att säkerställa en kontinuerlig funktion av enheten i händelse av spänningsfall på elnätet.

English

Separate the front part from the back plate by using the key like a screwdriver and turn it counter-clockwise 4-5 times. Close the housing by turning clockwise 4-6 times.

1 Setting the codes

Move the jumpers next to the digits that should make up codes 1 and 2 respectively. *NOTE! If only one code (Code 1) is to be used, link terminal block nos. 8 and 9 together. Do NOT leave any jumpers off.*

Example (see figure on page 4):

Code 1: 0123 **Code 2**: 4589

2 Timing the codes

The codes can be disabled for certain periods, e.g. from a time clock. When terminal block nos. 7 and 9 are linked, code 1 is disabled. When terminal block nos. 8 and 9 are linked, code 2 is disabled. Max 3m cable.

3 Remote opening/Exit Request

Between terminal block nos. 6 and 9, a time clock (the lock is unlocked, e.g. daytime) or a N/O pushbutton (exit request) can be connected. Max 3m cable.

4 Lock activating time

Set the lock activating time using the knob, variable 1-30 seconds. Normal time approx. 7 seconds.

5 Background Lighting

Set the jumper to ON to switch on the background light for the keyboard.

6 *Relay terminal blocks*

Max 30m cable.



For locks with failsafe (power to lock) function, connect lock to terminal 5, not 3.

Technical data

Power voltage:	12-24 V AC/DC.
Power consumption:	8 mA quiescent.
Relay output:	Voltage free relay, max. 1A, 28V DC. Cable < 30m.
Temperature Range:	-35° to +55°C.
Environment:	Indoor – or outdoor use (IP54 design).
Dimension (hxwxd):	140 x 80 x 40 mm.

Recommended mounting height 1200 – 1400 mm. If the code lock is to be flush mounted, the flush mounting unit BB3 should be used.

Power supply

Ensure that the power supply is stable and within the rated voltage of the unit. Use an uninterrupted power supply (UPS) to ensure a continuous function of the unit in the event of power dips on the mains supply.