

 Comelit

# PLANUX

## MEMO VIDEO

IT - EN - FR - NL







## INDICE

### INTRODUZIONE

AVVERTENZE .....	4
DESCRIZIONE MONITOR .....	5
FUNZIONE TASTI .....	5
MENU PLANUX MEMO VIDEO .....	6
GUIDA CROMATICA .....	6

### VIDEOFONIA

RISPONDERE AD UNA CHIAMATA .....	7
DESCRIZIONE MENU VIDEOFONIA .....	7
VIDEO SEGRETERIA .....	7
VISUALIZZARE UNA REGISTRAZIONE .....	8
ELIMINARE UNA REGISTRAZIONE .....	8
MANI LIBERE .....	8
IMPOSTA MELODIE .....	8
REGOLAZIONE VOLUMI .....	9
ATTUATORI .....	9
RINOMINARE ATTUATORI .....	10
TELECAMERE .....	10
RINOMINARE TELECAMERE .....	11
INTERCOMUNICANTI .....	12
RINOMINARE INTERCOMUNICANTI .....	12

### SETUP

DESCRIZIONE MENU SETUP .....	13
LINGUA .....	13
BLOCCO TASTI E TOUCH .....	13
IMPOSTA DATA E ORA .....	14
INFORMAZIONI .....	14
CONDIZIONAMENTI .....	14

### AVANZATE

ACCESSO MENU AVANZATE .....	15
DESCRIZIONE MENU AVANZATE .....	15
PROGRAMMAZIONE TASTI .....	16
CONFIGURAZIONE VIDEO SEGRETERIA .....	17
ATTUATORI .....	17
AGGIUNGERE ATTUATORI .....	17

MODIFICA CODICE ATTUATORE .....	18
ELIMINARE ATTUATORI .....	18
TELECAMERE .....	19
AGGIUNGERE TELECAMERE .....	19
MODIFICA CODICE TELECAMERA .....	20
ELIMINARE TELECAMERE .....	20
INTERCOMUNICANTI .....	21
AGGIUNGERE INTERCOMUNICANTE .....	21
MODIFICA INDIRIZZO INTERCOMUNICANTE .....	22
ELIMINARE INTERCOMUNICANTE .....	22
INTERCOM SELETTIVO .....	23
AGGIUNGERE INTERCOM SELETTIVO .....	23
ELIMINARE / MODIFICARE INTERCOM SELETTIVO .....	24
DESCRIZIONE MENU INDIRIZZI .....	24
IMPOSTAZIONE CODICE STAFFA .....	24
IMPOSTAZIONE MONITOR PRINCIPALE / SECONDARIO .....	25
IMPOSTAZIONE INDIRIZZO MULTIPLO .....	25
IMPOSTAZIONE INDIRIZZO INTERCOM .....	25
CALIBRAZIONE TOUCH .....	26
IMPOSTA INGRESSO .....	26
RESET TOTALE .....	26
RESET CONFIGURAZIONI .....	27
AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONI .....	27
AGGIORNAMENTO PRODOTTO .....	27
TEMPO TRASMISSIONE .....	27
NUMERO DI TRASMISSIONI .....	27

## AVVERTENZE

**Comelit Group S.p.A.** declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo e scopo, per l'uso di accessori e materiali non originali. Attenzione! Al fine di ridurre il rischio di guasti e scosse elettriche:

- Non aprire l'apparecchio o effettuare personalmente riparazioni. In caso di necessità richiedere l'intervento di personale qualificato.
- Non inserire oggetti né versare liquidi all'interno del dispositivo.
- Pulire con un panno inumidito con acqua. Evitare Alcool e altri prodotti aggressivi.

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.  
Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)

### Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.

### Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free. fr.

## DESCRIZIONE MONITOR



- 1 Touch screen
- 2 Sensore chiavetta
- 3 Tasto serratura
- 4 Tasto privacy / dottore (programmabile)
- 5 Tasto autoaccensione (programmabile)
- 6 Tasto programmabile 2
- 7 Tasto programmabile 1
- 8 Tasto colore
- 9 Tasto contrasto
- 10 Tasto luminosità
- 11 Tasto menu
- 12 Tasto fonica

## FUNZIONE TASTI



- Tasto fonica:** permette di attivare o disattivare la conversazione con il posto esterno.
- Tasto serratura:** permette l'apertura della serratura associata.
- Tasto menu:** permette di accendere o spegnere il monitor del Planux Memo Video.
- Tasto luminosità:** permette la regolazione della luminosità dell'immagine di una comunicazione video.
- Tasto contrasto:** permette la regolazione del contrasto dell'immagine di una comunicazione video.
- Tasto colore:** permette la regolazione del colore dell'immagine sul monitor. Per modificarne il valore, premere il tasto mentre è in corso una comunicazione video.
- 1 Tasto programmabile 1:** di fabbrica impostato come chiamata a centralino secondario (programmabile).
- 2 Tasto programmabile 2:** di fabbrica impostato come attuatore generico (programmabile).
- Tasto autoaccensione:** Permette l'accensione del monitor e la visione del posto esterno video (programmabile).
- Tasto funzione Privacy/Dottore (programmabile):**
  - La funzione Privacy permette l'esclusione della chiamata dal posto esterno e dal centralino.
  - La funzione Dottore permette l'azionamento automatico dell'apriporta su chiamata da posto esterno.
  - La funzione Privacy + Dottore oltre a disattivare la suoneria del citofono come nella funzione Privacy, permette l'azionamento automatico dell'apriporta su chiamata da posto esterno.

Il led rosso indica che la funzione scelta è attivata.

## MENU PLANUX MEMO VIDEO

Per navigare attraverso il menu è sufficiente toccare con un dito l'icona della funzione desiderata.

Per accedere al menu principale premere il tasto 

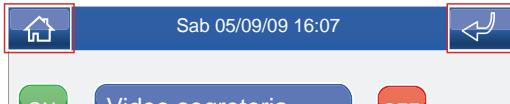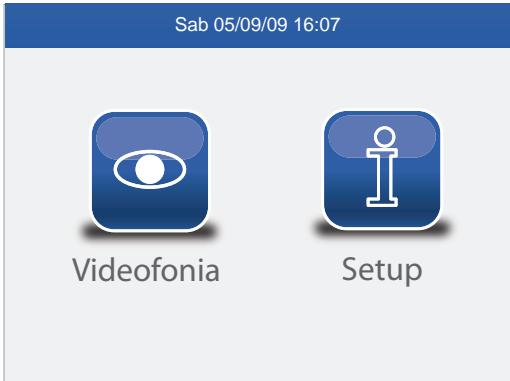

L'icona  permette di tornare immediatamente al menu principale.

L'icona  permette di tornare alla schermata precedente.

## GUIDA CROMATICA

Le icone dei menu cambiano colore a seconda del loro stato e della loro funzione:

 : indica che la funzione non è attiva.

 **GIALLO**: indica che la funzione è attiva.

 **VERDE**: premendo l'icona si attiverà la funzione associata.

 **ROSSO**: premendo l'icona si disattiverà la funzione associata.

## RISPONDERE AD UNA CHIAMATA

I LED dei tasti di fonica e serratura lampeggiano a seguito di una chiamata.

Premere il tasto per attivare la fonica con il posto esterno chiamante.

Premere il tasto per attivare la serratura associata.

## DESCRIZIONE MENU VIDEOFONIA

Per accedere al menu videofonia, premere l'Icona dal menu principale.



1 Funzioni disponibili nel menu videocitofonia.

2 Disattivazione della funzione associata.

3 Scorrimento della pagina.

4 Attivazione della funzione associata.

## VIDEO SEGRETERIA

La funzione Video Segreteria, se attivata, permette di registrare l'immagine dalla telecamera del posto esterno quando viene inviata una chiamata per un massimo di 100 registrazioni da 10 Max secondi ciascuna.

Per visualizzare l'elenco delle registrazioni presenti accedere al menu Videofonia > Video segreteria.



1 Registrazioni non visualizzate (cornice blu).

2 Registrazioni già visualizzate (cornice gialla).

3 Elimina registrazione.

Le registrazioni vengono salvate in formato .avi, nella scheda SD sotto la cartella "Video" e possono essere visualizzate anche su pc con Windows Media Player. In assenza della scheda SD le registrazioni vengono salvate nella memoria del Planux Memo Video (MAX 2 registrazioni).

## VISUALIZZARE UNA REGISTRAZIONE

Per visualizzare una delle registrazioni, premere la relativa icona.



Al termine della riproduzione (MAX 10 secondi), il sistema tornerà automaticamente alla schermata precedente.

## ELIMINARE UNA REGISTRAZIONE

Per eliminare una delle registrazioni, premere l'icona , successivamente l'icona della registrazione che si desidera eliminare, quindi confermare.

confermare eliminazione messaggio video?

SI

NO

## MANI LIBERE

La funzione Mani Libere permette di attivare la fonica, dopo una chiamata ricevuta, senza dover premere il tasto .


## IMPOSTA MELODIE

Per gestire le melodie del Planux Memo Video, accedere al menu Videofonia > Imposta melodie .

Selezionare il tipo di chiamata per cui si vuole modificare la melodia premendo l'icona desiderata.



Per ascoltare la melodia premere il nome desiderato e successivamente l'icona a destra per memorizzare.

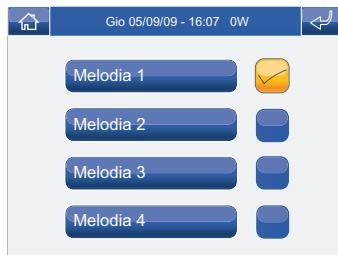

È possibile aggiungere delle suonerie personalizzate. I file devono essere in formato .wav da 8Khz mono 16 bit. Inserire le melodie nella cartella "Wav" della scheda SD per visualizzarle nell'apposito menu.

## REGOLAZIONE VOLUMI

Per regolare il volume della suoneria, dell'audio, dei tasti o dei toni d'allarme accedere al menu Videofonia > Regolazione volumi.




Selezionare la funzione per cui si intende variare il volume premendo l'apposita icona. Alla comparsa della schermata di regolazione, utilizzare le icone + e - per variare il volume e premere l'icona  per confermare.




## ATTUATORI

Per visualizzare l'elenco degli attuatori presenti, accedere al menu Videofonia > Attuatori.

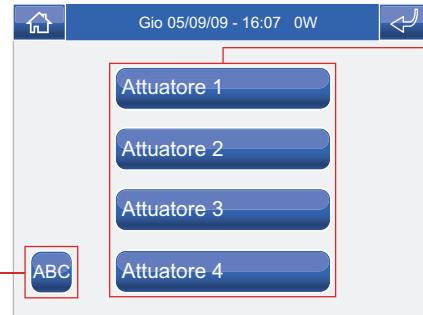


- 1 Attuatori disponibili. Altri dispositivi possono essere aggiunti a cura dell'installatore.
- 2 Rinomina attuatori.

Per comandare un attuatore tra quelli della lista è sufficiente premere la relativa icona.

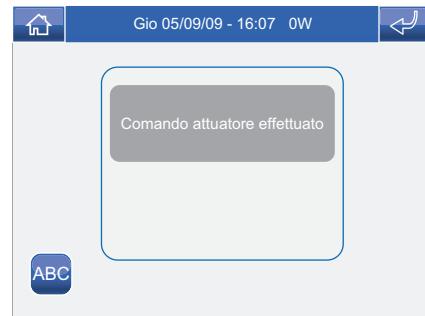

In caso non ci sia alcun attuatore, compare la scritta "DISPOSITIVO NON PRESENTE".

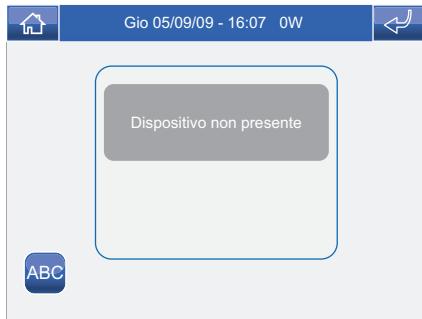

## RINOMINARE ATTUATORI

Premere l'icona **ABC** e successivamente quella dell'attuatore che si desidera rinominare.



Digitare il nome e/o il numero desiderato per la descrizione dell'attuatore e premere l'icona **✓** per confermare.

Premere l'icona **123** per passare alla tastiera numerica.

## TELECAMERE

Per visualizzare l'elenco delle telecamere presenti, accedere al menu Videofonia > Telecamere.



**1** Telecamere disponibili. Ad ogni icona possono essere associate fino a 3 telecamere che possono essere viste in sequenza insieme a quella del posto esterno.

**2** Rinomina Telecamere.


Per visualizzare l'immagine di una telecamera tra quelle della lista è sufficiente premere la relativa icona.



## VIDEOFONIA

Con l'immagine a video, per tornare al menu toccare lo schermo; per visualizzare altre telecamere premere nuovamente un'icona.

In caso non ci sia alcuna telecamera, compare la scritta "DISPOSITIVO NON PRESENTE".

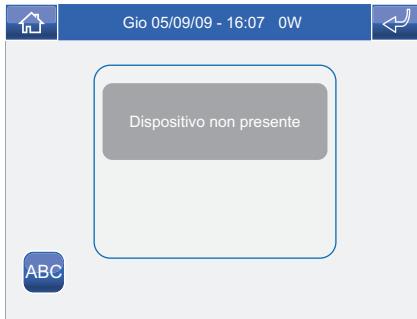

## RINOMINARE TELECAMERE

Premere l'icona e successivamente quella del gruppo di telecamere che si desidera rinominare.



Digitare il nome e/o il numero desiderato per la descrizione della telecamera e premere l'icona per confermare.

Premere l'icona per passare alla tastiera numerica.

## INTERCOMUNICANTI

Per visualizzare l'elenco delle chiamate intercomunicanti presenti, accedere al menu Videofonia > Intercomunicanti.



**1** Chiamate intercomunicanti disponibili

**2** Rinomina chiamata intercomunicante.

Per effettuare una chiamata intercomunicante è sufficiente premere l'icona.



## RINOMINARE INTERCOMUNICANTI

Premere l'icona e successivamente quella della chiamata intercomunicante che si desidera rinominare.




Digitare il nome e/o il numero desiderato per la descrizione dell'intercomunicante e premere l'icona per confermare.

Premere l'icona per passare alla tastiera numerica.

# SETUP

## DESCRIZIONE MENU SETUP

Per accedere al menu setup, premere l'icona  dal menu principale.

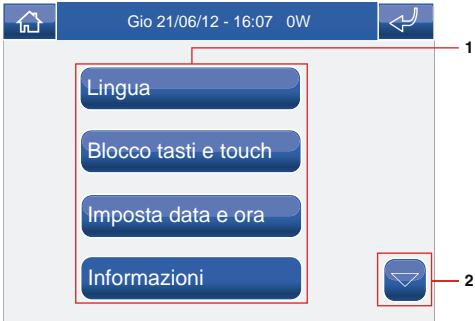

1 Funzioni disponibili nel menu setup.

2 Scorrimento della pagina.

### LINGUA

È possibile modificare la lingua dei menu del Planux Memo Video scegliendo tra quelle installate. Accedere al menu Setup > Lingua.

Per selezionare la lingua, premere la relativa icona.



1 Lingua in uso.

2 Scorrimento della pagina.

3 Lingue disponibili.

### BLOCCO TASTI E TOUCH

La funzione Blocco tasti e touch disattiva temporaneamente i tasti e il touch screen del Planux Memo Video. Le funzioni vengono riattivate dopo 60 secondi oppure a seguito di una chiamata ricevuta. Per attivare la funzione premere l'icona "Blocco tasti e touch".



Confermare premendo l'icona .



## IMPOSTA DATA E ORA

Per impostare la data e l'ora accedere al menu Setup > Imposta data e ora.

Agire sulle icone + e - per impostare i vari campi. Al termine premere l'icona per confermare.



- 1 Giorno.
- 2 Mese.
- 3 Anno.
- 4 Orario.

## INFORMAZIONI

Per visualizzare la versione del software installato accedere al menu informazioni.



## CONDIZIONAMENTI

Questo menu è disponibile solo se il sistema prevede delle uscite condizionate e se il monitor è impostato come Master.



- 1 Uscite disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina.
- 3 Disattivazione uscita associata.
- 4 Attivazione uscita associata.

## AVANZATE

### ACCESSO MENU AVANZATE

Accedere al menu Setup > Avanzate.

Inserire la password installatore che di default è 1961.



### DESCRIZIONE MENU AVANZATE



1 Funzioni disponibili nel menu Avanzate.

2 Scorrimento della pagina.

## PROGRAMMAZIONE TASTI

Per programmare i tasti del Planux Memo Video accedere al menu Setup > Avanzate > Prog. Tasti.

Selezionare il tasto che si vuole programmare ( Es. Tasto 1).



**1** Tasti programmabili.

Premere l'icona della funzione desiderata per accedere al sottomenu e visualizzare i moduli disponibili.



Selezionare la funzione desiderata premendo l'icona a destra della stessa.



Nel caso del tasto ⌂ le funzioni disponibili sono:



Se durante la programmazione viene tolto il flag da tutte le funzioni, il tasto viene disabilitato.

### CONFIGURAZIONE VIDEO SEGRETERIA

È possibile configurare la fusione video segreteria in modo che vengano registrate tutte le chiamate videocitofoniche.

accedere al menu Setup > Avanzate > Conf. video segreteria.



- 1 Attivare la modalità “Registra sempre”.
- 2 Disattivare la modalità “Registra sempre”.
- 3 Variare la durata della registrazione (5 o 10 secondi).

### ATTUATORI

Per gestire gli attuatori accedere al menu Setup > Avanzate > Attuatori.



- 1 Attuatori disponibili.
- 2 Aggiungi attuatore.
- 3 Elimina attuatore.
- 4 Modifica codice attuatore.
- 5 Rinomina attuatore (vedi pag. 10).

### AGGIUNGERE ATTUATORI

Per aggiungere un attuatore premere l'icona .

Inserire il nome desiderato e premere l'icona per confermare.



Inserire il codice dell'attuatore e premere l'icona per confermare.

Per maggiori informazioni su Art. 1256 vedi Manuale tecnico cod. 2G40000687.



## MODIFICA CODICE ATTUATORE

Per modificare il codice di un attuatore premere l'icona seguito dall'icona dell'attuatore.




Inserire il codice desiderato usando la tastiera numerica e premere l'icona per salvare.

## ELIMINARE ATTUATORI

Per eliminare un attuatore premere l'icona seguito dall'icona dell'attuatore.



Confermare premendo l'icona .

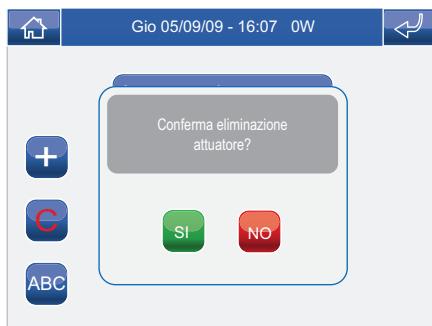

**TELECAMERE**

Per gestire le telecamere accedere al menu Setup > Avanzate > Telecamere.



- 1 Telecamere disponibili.
- 2 Aggiungi telecamera.
- 3 Elimina telecamera.
- 4 Modifica codice telecamera.
- 5 Rinomina telecamera (vedi pag. 11).

**AGGIUNGERE TELECAMERE**

Per aggiungere una telecamera premere l'icona .

Inserire il nome desiderato e premere l'icona per confermare.



Inserire il codice della telecamera e premere l'icona per confermare.

Per maggiori informazioni su Art. 1259C (modulo telecamera scorporata) vedi Manuale tecnico cod. 2G40000690.



## MODIFICA CODICE TELECAMERA

Premere l'icona seguito dall'icona della telecamera.




Inserire il codice desiderato usando la tastiera numerica e premere l'icona per salvare.

## ELIMINARE TELECAMERE

Premere l'icona seguito dall'icona della telecamera.



Confermare premendo l'icona .

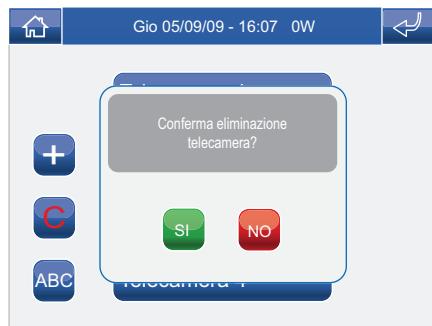

## INTERCOMUNICANTI

Per gestire gli intercomunicanti accedere al menu Setup > Avanzate > Intercomunicanti.



- 1 Chiamate intercomunicanti disponibili.
- 2 Aggiungi chiamata intercomunicante.
- 3 Elimina chiamata intercomunicante.
- 4 Modifica indirizzo intercomunicante.
- 5 Rinomina chiamata intercomunicante (vedi pag. 12).

## AGGIUNGERE INTERCOMUNICANTE

Per aggiungere una chiamata intercomunicante premere l'icona

Inserire il nome desiderato e premere l'icona per confermare.



Inserire l'indirizzo del posto interno che si desidera associare alla chiamata e premere l'icona per confermare.



## MODIFICA INDIRIZZO INTERCOMUNICANTE

Premere l'icona seguito dall'icona della chiamata intercomunicante.



Inserire l'indirizzo desiderato usando la tastiera numerica e premere l'icona per salvare.

## ELIMINARE INTERCOMUNICANTE

Premere l'icona seguito dall'icona della chiamata intercomunicante.



Confermare premendo l'icona .



## INTERCOM SELETTIVO

Una volta create, le chiamate intercom selettivo potranno essere trovate sotto il menu "Intercomunicanti" (vedi pagina 12).

Per gestire le chiamate intercom selettivo accedere al menu Setup > Avanzate > Intercom selettivo.

Inserire il nome desiderato e premere l'icona per confermare.



- 1 Chiamate intercom selettivo disponibili.
- 2 Aggiungi intercom selettivo.
- 3 Elimina intercom selettivo.
- 4 Modifica intercom selettivo.
- 5 Rinomina intercom selettivo.

## AGGIUNGERE INTERCOM SELETTIVO

Per aggiungere una chiamata intercom selettivo premere l'Icona .

Inserire il nome desiderato e premere l'Icona per confermare.



Selezionare gli indirizzi intercom dei posti interni che si desidera associare alla chiamata e premere l'Icona per confermare.



## ELIMINARE / MODIFICARE INTERCOM SELETTIVO

Per eliminare o modificare una chiamata intercom selettivo seguire le istruzioni a pag 21.

## DESCRIZIONE MENU INDIRIZZI



- 1 Menu impostazione codice staffa.
- 2 Menu impostazione monitor principale / secondario.
- 3 Menu impostazione indirizzo multiplo.
- 4 Menu impostazione indirizzo intercom.


## IMPOSTAZIONE CODICE STAFFA

Ogni staffa del sistema viene identificata mediante il proprio codice; tale codice deve essere un numero compreso tra 1 e 240.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Codice simplebus. Inserire il codice della staffa e premere l'icona  per confermare.




In caso non fosse inserita la scheda SD compare il seguente messaggio:

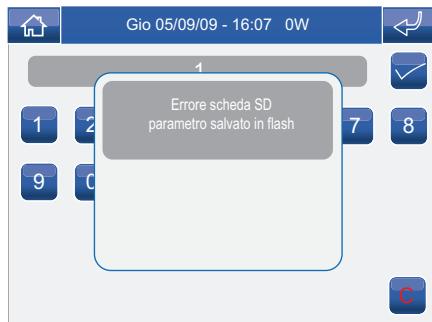

### IMPOSTAZIONE MONITOR PRINCIPALE / SECONDARIO

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Monitor.

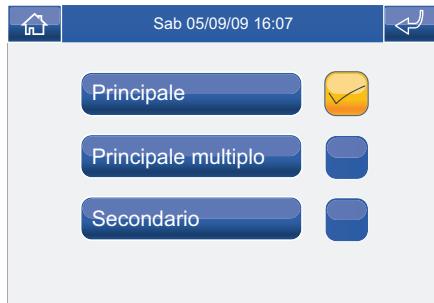

Selezionare l'impostazione premendo l'icona a destra della stessa.

Rispettare i limiti descritti negli schemi di installazione del Manuale tecnico dell'articolo 20001001K (cod. 2G40000849), e del Manuale tecnico dell'articolo 6214C (cod.2G40000877 o foglio tecnico FT/SBC/22).

### IMPOSTAZIONE INDIRIZZO MULTIPLO

Attivando la funzione “Indirizzo multiplo” il monitor suonerà ogni volta che verrà chiamato un indirizzo simplebus compreso nel range impostato.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Indirizzo multiplo.



- 1 Imposta indirizzo di partenza del range.
- 2 Imposta indirizzo finale del range.

### IMPOSTAZIONE INDIRIZZO INTERCOM

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Indirizzo intercom.



Selezionare l'indirizzo intercom che si desidera assegnare al monitor.

## CALIBRAZIONE TOUCH

Nel caso in cui il touch screen non dovesse rispondere correttamente al tocco è possibile calibrarlo.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Calibrazione touch.



Confermare premendo l'icona

Per calibrare il touch screen è sufficiente tenere premuto per 2 secondi la croce che comparirà in 3 posizioni diverse.



## IMPOSTA INGRESSO

È possibile assegnare 2 diverse funzioni all'ingresso CFP-CFP presente sulla morsettiera della staffa:

- Chiamata fuori porta (CFP)
- Funzione allarme (viene inviato un segnale di allarme simplebus al centralino).

Accedere al menu Setup > Avanzate > Imposta ingresso.




Selezionare la funzione premendo l'icona a destra della stessa.

## RESET TOTALE

La funzione elimina ogni impostazione fatta dall'utente e le impostazioni videocitofoniche, riportando il sistema allo stato originale di fabbrica.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Reset totale.

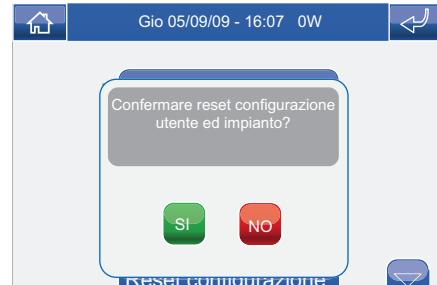

Confermare premendo l'icona

### RESET CONFIGURAZIONI

La funzione elimina tutte le impostazioni videocitofoniche.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Reset configurazione.



Confermare premendo l'icona **SI**.

### AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONI

La funzione aggiorna tutte le impostazioni videocitofoniche.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Aggiorna configurazioni.



Confermare premendo l'icona **SI**.

### AGGIORNAMENTO PRODOTTO

Per un aggiornamento software del prodotto, rivolgersi al proprio installatore o direttamente al centro assistenza Comelit Group S.p.A..

### TEMPO TRASMISSIONE

Il tempo di trasmissione determina la velocità con cui vengono inviati i comandi sulla linea dati.

Più alto è il valore, maggiore sarà il tempo tra l'invio di un comando e l'altro.

Es: Poniamo di avere 5 luci in un area e di inviare il comando di accensione di tutte quante.

- Se il valore è impostato a 1, passerà 1 decimo di secondo tra l'accensione di una luce e l'altra.
- Se il valore è impostato a 5, passeranno 5 decimi di secondo tra l'accensione di una luce e l'altra.

### NUMERO DI TRASMISSIONI

Il numero di trasmissioni è il numero di tentativi che vengono effettuati per l'invio di dati sulla linea.

## CONTENTS

<b>INTRODUCTION</b>	
WARNINGS .....	29
DESCRIPTION OF THE MONITOR.....	30
KEY FUNCTIONS .....	30
PLANUX MEMO VIDEO MENU .....	31
GUIDE TO COLOURS .....	31
<b>DOOR ENTRY MONITORS</b>	
ANSWERING A CALL .....	32
DOOR ENTRY MONITORS MENU DESCRIPTION .....	32
VIDEO MEMORY .....	32
VIEWING A RECORDING .....	33
DELETING A RECORDING .....	33
HANDS-FREE .....	33
SETTING MELODIES .....	33
ADJUSTING THE VOLUME .....	34
ACTUATORS.....	34
RENAMING ACTUATORS .....	35
CAMERAS.....	35
RENAMING CAMERAS .....	36
INTERCOMS.....	37
RENAMING INTERCOMS.....	37
<b>SETUP</b>	
SETUP MENU DESCRIPTION .....	38
LANGUAGE.....	38
LOCKING THE KEYPAD AND TOUCH-SCREEN .....	38
SETTING THE DATE & TIME .....	39
INFORMATION.....	39
CONDITIONS.....	39
<b>ADVANCED</b>	
ACCESSIONG ADVANCED MENUS .....	40
ADVANCED MENUS DESCRIPTION .....	40
KEY PROGRAMMING .....	41
VIDEO MEMORY SETUP .....	42
ACTUATORS.....	42
ADDING ACTUATORS.....	42
MODIFYING AN ACTUATOR CODE .....	43
DELETING ACTUATORS.....	43
CAMERAS.....	44
ADDING CAMERAS.....	44
MODIFYING A CAMERA CODE .....	45
DELETING CAMERAS.....	45
INTERCOMS .....	46
ADDING AN INTERCOM .....	46
MODIFYING AN INTERCOM ADDRESS .....	47
DELETING AN INTERCOM.....	47
SELECTIVE INTERCOM .....	48
ADDING A SELECTIVE INTERCOM .....	48
DELETING / MODIFYING A SELECTIVE INTERCOM .....	49
ADDRESSES MENU DESCRIPTION .....	49
SETTING THE BRACKET CODE .....	49
SETTING A MONITOR AS MAIN / SECONDARY .....	50
SETTING A MULTIPLE ADDRESS .....	50
SETTING THE INTERCOM ADDRESS .....	50
CALIBRATING THE TOUCH-SCREEN .....	51
SET INPUT .....	51
TOTAL RESET .....	51
RESET CONFIGURATIONS .....	52
CONFIGURATION UPDATE .....	52
TRANSMISSION TIME .....	52
PRODUCT UPDATE .....	52
NUMBER OF TRANSMISSIONS .....	52

## WARNINGS

Comelit Group S.p.A. declines any responsibility for improper use of the apparatus, for modifications made by third parties for any reason or purpose, and for the use of accessories and materials which are not originals. Caution! In order to reduce the risk of faults and electric shocks:

- Do not open the apparatus or carry out any repairs yourself. If necessary, request the services of qualified personnel.
- Do not insert objects or pour liquids into the device.
- Clean using a damp cloth. Do not use alcohol or other aggressive products.

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.  
Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)

### Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.

### Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free. fr.

## DESCRIPTION OF THE MONITOR

EN



- 1 Touch screen
- 2 Key sensor
- 3 Door lock key
- 4 Privacy / Doctor key (programmable)
- 5 Self-ignition key (programmable)
- 6 Programmable key 2
- 7 Programmable key 1
- 8 Colour key
- 9 Contrast key
- 10 Brightness key
- 11 Menu key
- 12 Audio key



## KEY FUNCTIONS

- Audio key:** activates or de-activates conversation with the external unit.
  - Door lock key:** opens the corresponding door lock.
  - Menu key:** switches the Planux Memo Video monitor on and off.
  - Brightness key:** adjusts the brightness of the image displayed in a video message.
  - Contrast key:** adjusts the contrast of the image displayed in a video message.
  - Colour key:** adjusts the colour of the image displayed on the monitor. To change the setting, press the key while video communication is in progress.
  - Programmable key 1:** factory-set as secondary switchboard call (programmable).
  - Programmable key 2:** factory-set as generic actuator (programmable).
  - Self-ignition key:** switches on the monitor and displays the video feed from the external unit (programmable).
  - Privacy/Doctor function key (programmable):**
    - The Privacy function disables calls from the external unit and switchboard.
    - The Doctor function enables automatic activation of the lock-release in response to a call from the external unit.
    - The Privacy + Doctor function, as well as disabling the door-entry phone ringtone in the same way as the Privacy function, also enables automatic activation of the lock-release in response to a call from the external unit.
- The red LED indicates that the selected function is active.

## PLANUX MEMO VIDEO MENU

To navigate the menu, simply use your finger to touch the icon corresponding to the desired function.

To access the main menu, press the  key.

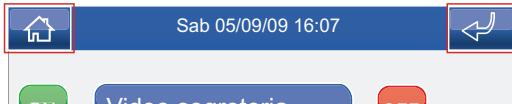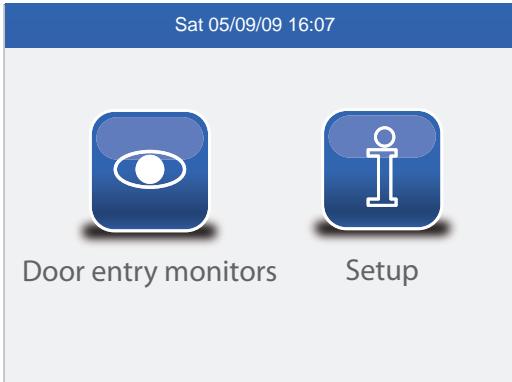

The  icon can be used to return to the main menu immediately.

The  icon can be used to return to the previous screen.

## GUIDE TO COLOURS

The menu icons change colour depending on their status and function:

 : indicates that the function is not active.

 **YELLOW**: indicates that the function is active.

 **GREEN**: press the icon to activate the corresponding function.

 **RED**: press the icon to deactivate the corresponding function.

## ANSWERING A CALL

The LEDs corresponding to the audio and door lock keys flash on receipt of a call.



Press the  key to activate the audio line with the external unit from which the call originated.

Press  to activate the corresponding door lock.

EN

## DOOR ENTRY MONITORS MENU DESCRIPTION

To access the Door entry monitors menu, press the  icon on the main menu screen.

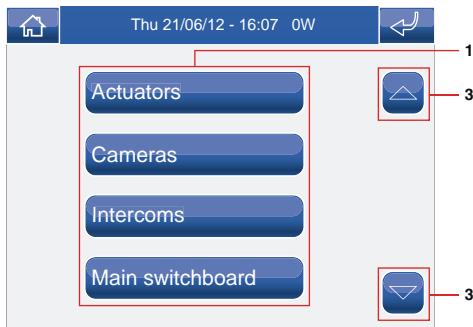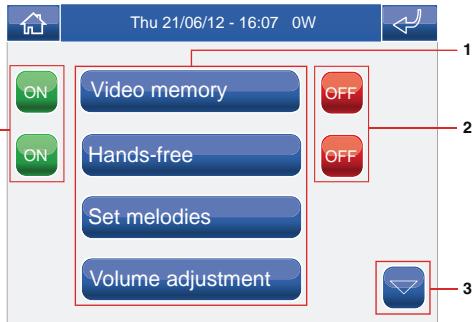

1 Functions available in the Door entry monitors menu.

2 Deactivation of the corresponding function.

3 Scroll through the screen.

4 Activation of the corresponding function.

## VIDEO MEMORY

The Video memory function, if activated, can be used to record the image from the external unit camera when a call is made, for a maximum of 100 recordings of max. 10 seconds each.

To view the list of recordings present, access the Door entry monitors > Video memory menu.



1 Recordings not yet viewed (blue frame).

2 Recordings already viewed (yellow frame).

3 Delete recording.

Recordings are saved in .avi format on the SD card, in the "Video" folder, and may also be viewed on a PC using Windows Media Player. If there is no SD card, the recordings will be saved in the Planux Memo Video device memory (MAX. 2 recordings).

# DOOR ENTRY MONITORS

## VIEWING A RECORDING


To view one of the recordings, press the corresponding icon.



When it has finished replaying (MAX. 10 seconds), the system will automatically return to the previous screen.

## DELETING A RECORDING

To delete one of the recordings, press the icon followed by the icon corresponding to the recording you wish to delete, then confirm.

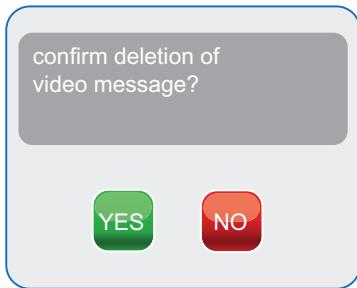


## HANDS-FREE

The Hands-free function activates the audio line in response to a call, without having to press the key.

## SETTING MELODIES

To manage the Planux Memo Video melodies, access the Door entry monitors > Set melody menu.

Select the type of call for which you wish to modify the melody by pressing the relevant icon.

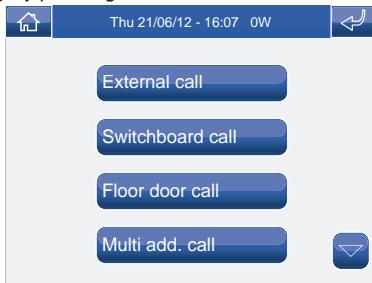

To listen to the melody, press the desired name, followed by the icon to the right of it if you wish to save the setting.



Customised ringtones may be added. Files must be 8 KHz mono 16 bit, in .wav format. Place the melodies in the "Wav" folder on the SD card to display them in the relevant menu.

## ADJUSTING THE VOLUME

To adjust the ringtone, audio, key tone or alarm tone volume, access the Door entry monitors > Volume adjustment menu.




Select the function for which you intend to adjust the volume by pressing the corresponding icon. When the adjustment screen appears, use the + and – icons to adjust the volume and press the icon to confirm.



## ACTUATORS

To view the list of actuators present, access the menu Door entry monitors > Actuators.

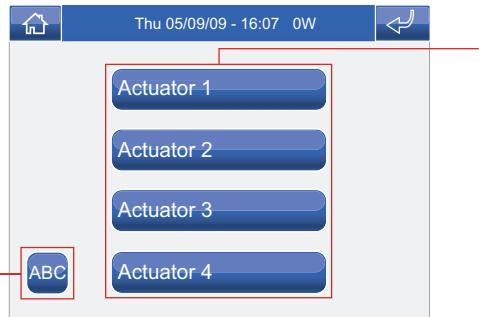

**1** Actuators available. Other devices may be added by the installer.

**2** Rename actuators.

To control an actuator which is already on the list, simply press the corresponding icon.



If no actuator is connected, the message "DEVICE NOT PRESENT" will appear on the display.

## DOOR ENTRY MONITORS



## RENAMING ACTUATORS

Press the icon followed by the icon corresponding to the actuator you wish to rename.




Enter the desired actuator name and/or number and press the icon to confirm.

Press the icon to switch to the numerical keypad.

## CAMERAS

To view the list of cameras present, access the menu Door entry monitors > Cameras.

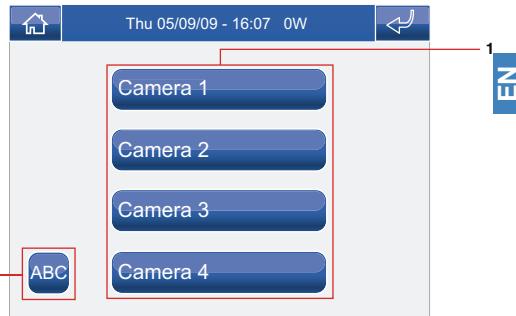

- 1 Cameras available. Each icon may be associated with up to 3 cameras which can be viewed in sequence, in addition to the camera monitoring the external unit.
- 2 Rename cameras.

To display the image from one of the cameras on the list, simply press the corresponding icon.



When a video image is displayed, to return to the menu simply touch the screen; to view other camera images press an icon again.

If no camera is connected, the message "DEVICE NOT PRESENT" will appear on the display.



## RENAMING CAMERAS

Press the icon followed by the icon corresponding to the group of cameras you wish to rename.



Enter the desired camera name and/or number and press the icon to confirm.

Press the icon to switch to the numerical keypad.

# DOOR ENTRY MONITORS

## INTERCOMS

To view the list of intercom calls present, access the Door entry monitors > Intercoms menu.



1 Intercom calls available.

2 Rename intercom call.

To make an intercom call, simply press the icon.



## RENAMING INTERCOMS

Press the ABC icon followed by the icon corresponding to the intercom call you wish to rename.




Enter the desired intercom name and/or number and press the  icon to confirm.

Press the <sup>123</sup> icon to switch to the numerical keypad.

## SETUP MENU DESCRIPTION

To access the Setup menu, press the  icon on the main menu screen.

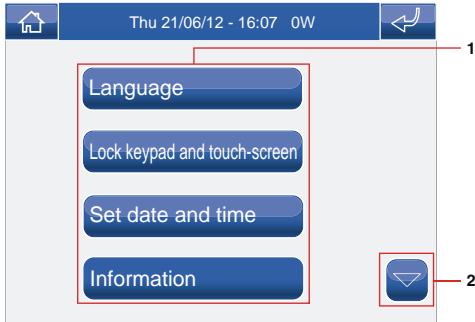

**1** Functions available in the Setup menu.

**2** Scroll through the screen.

### LANGUAGE

The Planux Memo Video menu display language can be changed by selecting one of the options on the list. Access the menu Setup > Language.

To select the language, press the corresponding icon.



**1** Language in use.


**2** Scroll through the screen.

**3** Languages available.

### LOCKING THE KEYPAD AND TOUCH-SCREEN


The Lock keypad and touch-screen function temporarily deactivates the Planux Memo Video keys and touch-screen. The functions are reactivated after 60 seconds, or on receipt of a call.

To activate the function, press the "Lock keypad and touch-screen" icon.

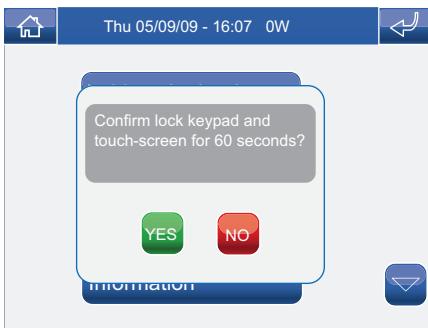

# SETUP

Confirm by pressing the icon.

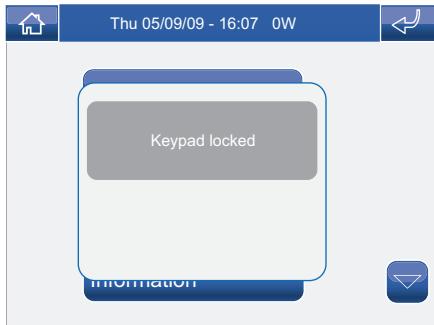

## SETTING THE DATE & TIME

To set the date and time, access the menu Setup > Set date and time.

Use the + and – icons to set the various fields. When you have finished, press the icon to confirm.



- 1 Day.
- 2 Month.
- 3 Year.
- 4 Time.

## INFORMATION


To view the software version installed, access the Information menu.



EN

## CONDITIONS

This menu is only available if the system has conditioned outputs and if the monitor is set as a Master.

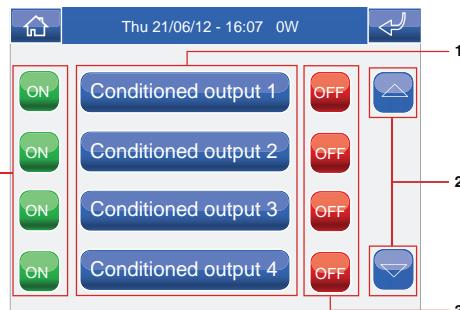


- 1 Available outputs.
- 2 Scroll through the screen.
- 3 Deactivate corresponding output.
- 4 Activate corresponding output.

## ACCESSING ADVANCED MENUS

Access the menu Setup > Advanced.

Enter the installer password (set by default to 1961).

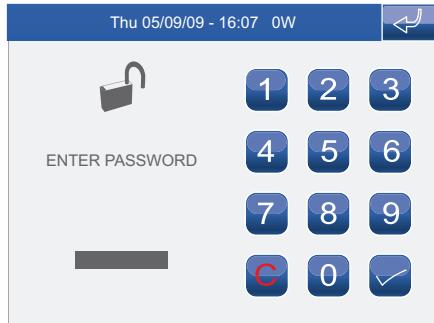

## ADVANCED MENUS DESCRIPTION



**1** Functions available in the Advanced menu.

**2** Scroll through the screen.

## KEY PROGRAMMING

To program the Planux Memo Video keys, access the menu Setup > Advanced > Prog. keys menu.

Select the key you want to program (e.g. Key 1).




### 1 Programmable keys.


Press the icon corresponding to the desired function to access the submenu and view the available modules.



Select the desired function by pressing the icon to the right of it.

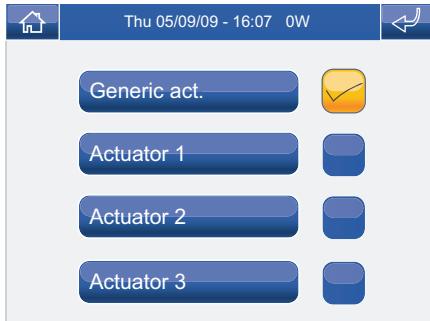

In the case of the key, the available functions are:

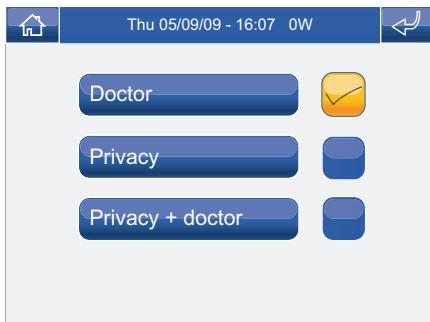

If the flag is removed from all functions during programming, the key will be disabled.

## VIDEO MEMORY SETUP

The video memory function can be set up so that all video entry phone calls are recorded.


Access the menu Setup > Advanced > Video memory setup.



- 1 Activate "Always Record" mode.
- 2 Deactivate "Always Record" mode.
- 3 Adjust the recording duration (5 or 10 seconds).

## ACTUATORS

To manage the actuators, access the menu Setup > Advanced > Actuators.

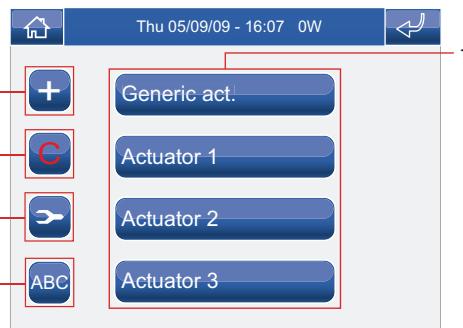

- 1 Actuators available.
- 2 Add actuator.
- 3 Delete actuator.
- 4 Modify actuator code.
- 5 Rename actuator (see page 35).

## ADDING ACTUATORS

To add an actuator, press the icon.

Enter the desired name and press the icon to confirm.



Enter the actuator code and press the icon to confirm.

For further information regarding Art. 1256, please refer to the Technical manual code 2G40000687.



## MODIFYING AN ACTUATOR CODE


To modify the code of an actuator, press the  icon followed by the actuator icon.




Enter the desired code using the numerical keypad and press the  icon to save the information.

## DELETING ACTUATORS

To delete an actuator, press the  icon followed by the actuator icon.

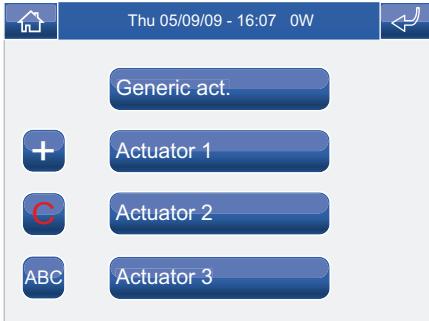

Confirm by pressing the  icon.

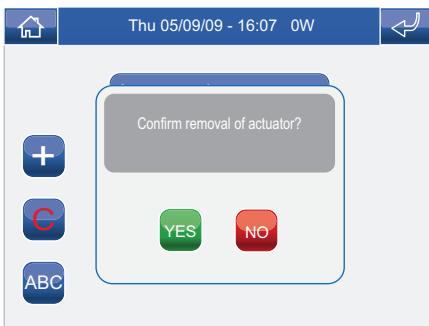

## CAMERAS

To manage the cameras, access the menu Setup > Advanced > Cameras.



- 1 Cameras available.
- 2 Add camera.
- 3 Delete camera.
- 4 Modify camera code.
- 5 Rename camera (see page 36).

## ADDING CAMERAS

To add a camera, press the icon.

Enter the desired name and press the icon to confirm.



Enter the camera code and press the icon to confirm.

For further information about Art. 1259C (remote camera module), see Technical manual cod. 2G40000690.



## ADVANCED

### MODIFYING A CAMERA CODE


Press the  icon followed by the camera icon.




Enter the desired code using the numerical keypad and press the  icon to save the information.

### DELETING CAMERAS

Press the  icon followed by the camera icon.

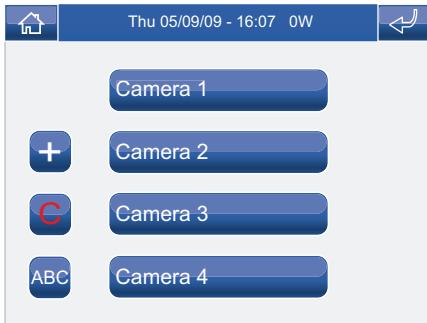


Confirm by pressing the  icon.

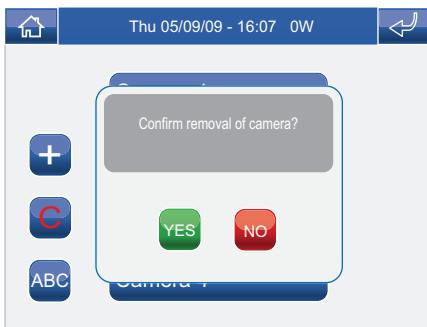

## INTERCOMS

To manage the intercoms, access the Setup > Advanced > Intercoms menu.

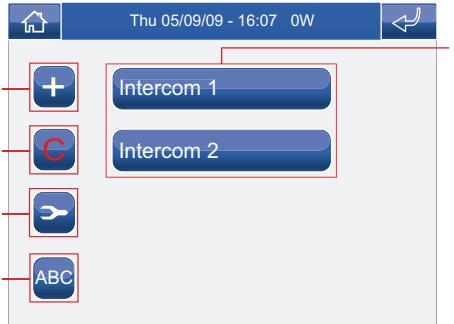

- 1 Intercom calls available.
- 2 Add intercom call.
- 3 Delete intercom call.
- 4 Modify intercom address.
- 5 Rename intercom call (see page 37).

## ADDING AN INTERCOM

To add an intercom call, press the icon.

Enter the desired name and press the icon to confirm.



Enter the address of the internal unit to be associated with the call and press the icon to confirm.



## MODIFYING AN INTERCOM ADDRESS

Press the  icon followed by the intercom call icon.




Enter the desired address using the numerical keypad and press the  icon to save the information.

## DELETING AN INTERCOM

Press the  icon followed by the intercom call icon.



Confirm by pressing the  icon.

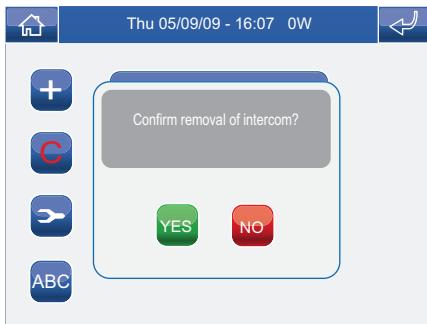

## SELECTIVE INTERCOM

Once created, Selective intercom calls can be found under the "Intercoms" menu (see page 37).

To manage Selective intercom, access the menu Setup > Advanced > Selective intercom.

Enter the desired name and press the  icon to confirm.



- 1 Selective intercom calls available.
- 2 Add Selective intercom.
- 3 Delete Selective intercom.
- 4 Modify Selective intercom.
- 5 Rename Selective intercom..

## ADDING A SELECTIVE INTERCOM

To add an Selective intercom call, press the  icon.

Enter the desired name and press the  icon to confirm.




Select the intercom addresses for the internal units to be associated with the call and press the  icon to confirm.



## DELETING / MODIFYING A SELECTIVE INTERCOM

To delete or modify a selective intercom call, follow the instructions on page 46.

## ADDRESSES MENU DESCRIPTION

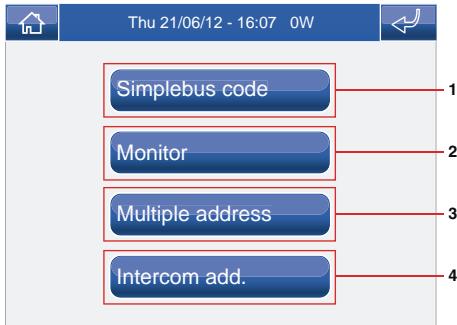

- 1 Menu for setting the bracket code.
- 2 Menu for setting a monitor as main / secondary.
- 3 Menu for setting a multiple address.
- 4 Menu for setting an intercom address.


## SETTING THE BRACKET CODE

Each bracket in the system is identified by its own code; this code should be a number between 1 and 240.

Access the menu Setup > Advanced > Addresses > Simplebus code. Enter the bracket code and press the  icon to confirm.




If the SD card is not inserted, the following message will appear:

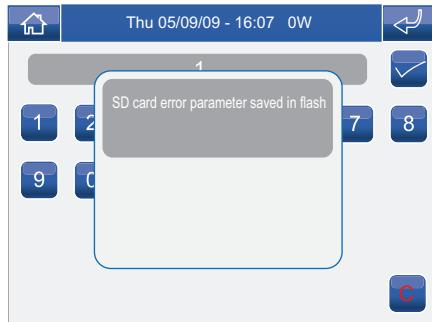

## SETTING A MONITOR AS MAIN / SECONDARY

Access the menu Setup > Advanced > Addresses > Monitor.

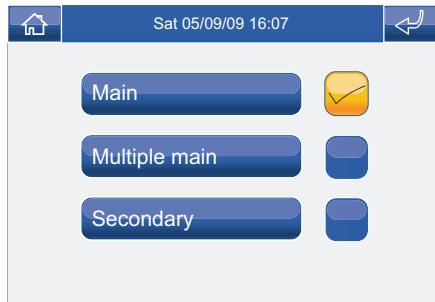


Select the setting by pressing the icon to the right of it.

Observe the limits specified in the installation diagrams in the Technical manual for Art. 20001001K (code 2G40000849), and the Technical manual for Art. 6214C (code 2G40000877 or technical sheet FT/SBC/22).

## SETTING A MULTIPLE ADDRESS

When the "Multiple address" function is activated, the monitor will ring every time a Simplebus address within the set range is called.


Access the menu Setup > Advanced > Addresses > Multiple address.

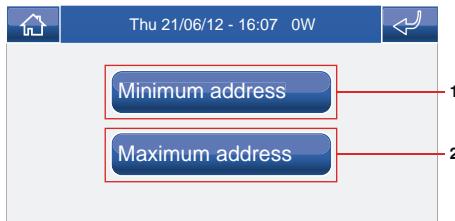

- 1 Set the range start address.
- 2 Set the range end address.

## SETTING THE INTERCOM ADDRESS

Access the menu Setup > Advanced > Addresses > Intercom address.

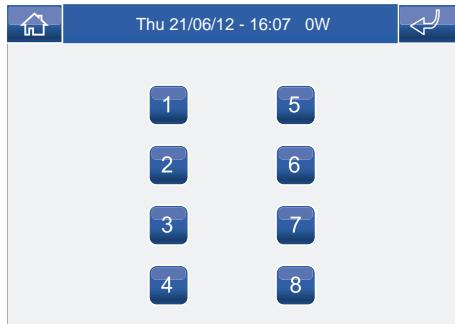


Select the intercom address you wish to assign to the monitor.

## ADVANCED

### CALIBRATING THE TOUCH-SCREEN


If the touch-screen does not respond correctly to touch commands, it can be calibrated.

Access the menu Setup > Advanced > Calibrate touch-screen.

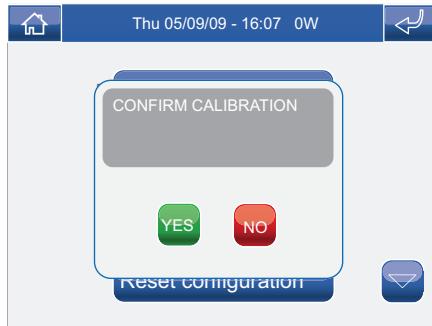

Confirm by pressing the icon.

To calibrate the touch-screen, simply press and hold the cross which appears in 3 different positions for 2 seconds.

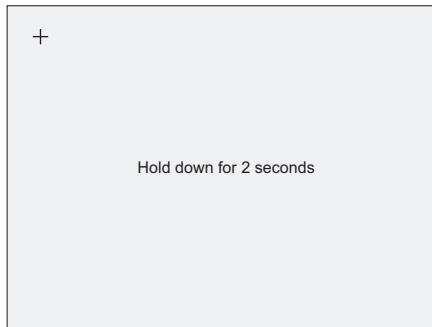

### SET INPUT

2 different functions can be assigned to the CFP-CFP input on the bracket terminal board:

- Floor door call (CFP)
- Alarm function (a Simplebus alarm signal is sent to the switchboard).

Access the menu Setup > Advanced > Set input.




Select the function by pressing the icon to the right of it.

### TOTAL RESET

The function deletes all door entry monitor settings implemented by the user, restoring the system to its original default status.

Access the menu Setup > Advanced > Total reset.

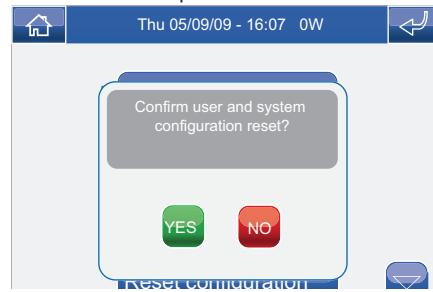


Confirm by pressing the icon.

## RESET CONFIGURATIONS

The function deletes all door entry monitor system settings.

Access the menu Setup > Advanced > Reset configuration.

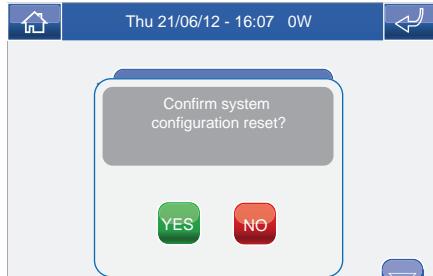

Confirm by pressing the icon.

## CONFIGURATION UPDATE

The function updates all door entry monitor system settings.

Access the menu Setup > Advanced > Update configurations.



Confirm by pressing the icon.

## TRANSMISSION TIME

The transmission time determines the speed with which the commands are sent over the data line.

The higher the value, the greater the time between sending one command and the next.

E.g.: Supposing we have 5 lights in one area and we send the switch-on command to all of them.

- If the value is set to 1, 1 tenth of a second will pass between one light switching on and the next.
- If the value is set to 5, 5 tenths of a second will pass between one light switching on and the next.

## PRODUCT UPDATE

Please contact your installer or the Comelit Group S.p.A. service centre for product software updates.

## NUMBER OF TRANSMISSIONS

The number of transmissions is the number of attempts made to send data over the line.

## TABLE DES MATIÈRES

<b>INTRODUCTION</b>	
AVERTISSEMENTS .....	54
DESCRIPTION MONITEUR .....	55
FONCTION touches .....	55
MENU PLANUX MEMO VIDEO .....	56
GUIDE CHROMATIQUE .....	56
<b>VISIOPHONIE</b>	
RÉPONDRE À UN APPEL .....	57
DESCRIPTION MENU VISIOPHONIE .....	57
VIDÉO RÉPONDEUR .....	57
VISUALISER UN ENREGISTREMENT .....	58
ÉLIMINER UN ENREGISTREMENT .....	58
MAINS LIBRES .....	58
PROGRAMMER MÉLODIES .....	58
RÉGLAGE VOLUMES .....	59
ACTIONNEURS .....	59
RENOMMER ACTIONNEURS .....	60
CAMÉRAS .....	60
RENOMMER CAMÉRAS .....	61
INTERCOMMUNICANTS .....	62
RENOMMER INTERCOMMUNICANTS .....	62
<b>SETUP</b>	
DESCRIPTION MENU SETUP .....	63
LANGUE .....	63
BLOC, touches+TACT .....	63
CONFIGURER DATE ET HEURE .....	64
INFORMATIONS .....	64
CONDITIONNEMENTS .....	64
<b>AVANCÉES</b>	
ACCÈS MENU AVANCÉES .....	65
DESCRIPTION MENU AVANCÉES .....	65
PROGRAMMATION touches .....	66
CONFIGURATION VIDÉO RÉPONDEUR .....	67
ACTIONNEURS .....	67
AJOUTER ACTIONNEURS .....	67
MODIFICATION CODE ACTIONNEUR .....	68
ÉLIMINER ACTIONNEURS .....	68
CAMÉRAS .....	69
AJOUTER CAMÉRAS .....	69
MODIFIER CODE CAMÉRA .....	70
ÉLIMINER CAMÉRAS .....	70
INTERCOMMUNICANTS .....	71
AJOUTER INTERCOMMUNICANT .....	71
MODIFIER ADRESSE INTERCOMMUNICANT .....	72
ÉLIMINER INTERCOMMUNICANT .....	72
INTERCOM SÉLECTIF .....	73
AJOUTER INTERCOM SÉLECTIF .....	73
ÉLIMINER / MODIFIER INTERCOM SÉLECTIF .....	74
DESCRIPTION MENU ADRESSES .....	74
RÉGLAGE CODE ÉTRIER .....	74
CONFIGURATION MONITEUR PRINCIPAL / SECONDAIRE .....	75
CONFIGURATION ADRESSE MULTIPLE .....	75
CONFIGURATION ADRESSE INTERCOM .....	75
CALIBRAGE ÉCRAN TACTILE .....	76
PROGRAMMER ENTRÉE .....	76
RESET TOTAL .....	76
RÀZ CONFIGURATIONS .....	77
MISE À JOUR CONFIGURATIONS .....	77
MISE À JOUR PRODUIT .....	77
TEMPS DE TRANSMISSION .....	77
NOMBRE DE TRANSMISSIONS .....	77

## AVERTISSEMENTS

**La société Comelit Group S.p.A.** décline toute responsabilité en cas de mauvais usage des appareils, pour des modifications effectuées par d'autres personnes pour n'importe quelle raison et pour l'utilisation d'accessoires et matériaux non d'origine. Attention ! Afin de réduire le risque de pannes et les électrocutions :

- ne pas ouvrir l'appareil ni effectuer personnellement les réparations. En cas de nécessité, demander l'intervention de techniciens spécialisés.
- Ne jamais introduire d'objets, ni verser des liquides, à l'intérieur du dispositif.
- Nettoyer avec un chiffon humidifié avec de l'eau. Éviter d'utiliser de l'alcool ou d'autres produits agressifs.

FR

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.  
Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)

Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.

Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free. fr.

## DESCRIPTION MONITEUR



- 1 Écran tactile
- 2 Capteur clé
- 3 Touche gâche
- 4 Touche privacy / docteur (programmable)
- 5 Touche auto-allumage (programmable)
- 6 Touche programmable 2
- 7 Touche programmable 1
- 8 Touche couleur
- 9 Touche contraste
- 10 Touche luminosité
- 11 Touche menu
- 12 Touche phonie

## FONCTION touches

**Touche phonie** : permet d'activer ou de désactiver la conversation avec le poste extérieur.

**Touche gâche** : permet l'ouverture de la gâche y étant associée.

**Touche menu** : permet d'allumer ou d'éteindre le moniteur du Planux Memo Video.

**Touche luminosité** : permet de régler la luminosité de l'image d'une communication vidéo.

**Touche contraste** : permet de régler le contraste de l'image d'une communication vidéo.

**Touche couleur** : permet de régler la couleur de l'image sur le moniteur. Pour en modifier la valeur, appuyer sur la touche pendant qu'une communication vidéo est en cours.

**1 Touche programmable 1** : définie en usine comme appel au standard secondaire (programmable).

**2 Touche programmable 2** : définie en usine comme actionneur générique (programmable).

**Touche auto-allumage** : permet l'allumage du moniteur et la vision du poste extérieur vidéo (programmable).

**Touche fonction Privacy / Docteur (programmable) :**


- La fonction Privacy permet d'exclure l'appel depuis le poste extérieur et depuis le standard.
- La fonction Docteur permet l'activation automatique de l'ouvre-porte sur appel depuis le poste extérieur.
- La fonction Privacy + Docteur non seulement permet de désactiver la sonnerie du combiné parlophonique comme dans la fonction Privacy, mais en plus elle permet l'actionnement automatique de l'ouvre-porte sur appel depuis le poste extérieur.

La led rouge indique que la fonction choisie est activée.

## MENU PLANUX MEMO VIDEO

Pour naviguer dans le menu, il suffit de toucher d'un doigt l'icône de la fonction désirée.

Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche ☰

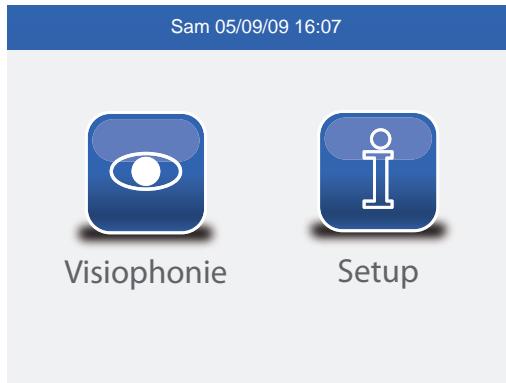

L'icône ☰ permet de retourner immédiatement au menu principal.

L'icône ↺ permet de retourner à la page précédente.

## GUIDE CHROMATIQUE

Les icônes des menus changent de couleur selon leur état et leur fonction :



: indique que la fonction n'est pas active.



**JAUNE** : indique que la fonction est active.



**VERT** : en appuyant sur l'icône, la fonction associée sera activée.



**ROUGE** : en appuyant sur l'icône, la fonction associée sera désactivée.

## RÉPONDRE À UN APPEL

Les Leds des touches de phonie et de gâche clignotent à la suite d'un appel.

Appuyer sur la touche pour activer la phonie avec le poste extérieur appelant.

Appuyer sur la touche pour activer la gâche associée.

## DESCRIPTION MENU VISIOPHONIE

Pour accéder au menu visiophonie, appuyer sur l'icône dans le menu principal.



1 Fonctions disponibles dans le menu visiophonie.

2 Désactivation de la fonction associée.

3 Défilement de la page.

4 Activation de la fonction associée.

## VIDÉO RÉPONDEUR

Quand elle est activée, la fonction Vidéo Répondeur permet d'enregistrer l'image depuis la caméra du poste extérieur lorsqu'un appel est envoyé, avec un maximum de 100 enregistrements de 10 secondes chacun.

Pour afficher la liste des enregistrements présents, accéder au menu Visiophonie > Vidéo répondeur.



1 Enregistrements non affichés (cadre bleu).

2 Enregistrements déjà affichés (cadre jaune).

3 Éliminer enregistrement.

Les enregistrements sont sauvegardés au format .avi, dans la carte SD du dossier « Vidéo » et peuvent être également affichés sur pc avec Windows Media Player. À défaut de la carte SD, les enregistrements sont sauvegardés dans la mémoire du Planux Memo Video (max. 2 enregistrements).

## VISUALISER UN ENREGISTREMENT

Pour visualiser l'un des enregistrements, appuyer sur l'icône correspondante.



À la fin de la reproduction (MAXI. 10 secondes), le système retournera automatiquement à la page précédente.

## ÉLIMINER UN ENREGISTREMENT

Pour éliminer l'un des enregistrements, appuyer sur l'icône puis sur l'icône de l'enregistrement que l'on désire éliminer, puis confirmer.

confirmer élimination  
message vidéo ?

OUI

NON

## MAINS LIBRES

La fonction Mains Libres permet d'activer la phonie, après un appel reçu, sans avoir besoin d'appuyer sur la touche .


## PROGRAMMER MÉLODIES

Pour gérer les mélodies du Planux Memo Video, accéder au menu Visiophonie > Programmer mélodies.

Sélectionner le type d'appel pour lequel on désire modifier la mélodie en appuyant sur l'icône désirée.



Pour écouter la mélodie, appuyer sur le nom désiré puis sur l'icône à droite pour mémoriser.

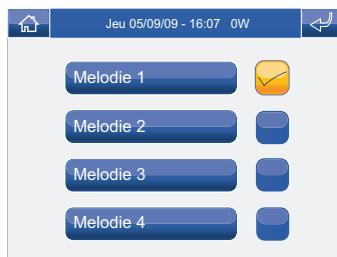

Il est possible d'ajouter des sonneries personnalisées. Les fichiers doivent être en format .wav de 8Khz mono 16 bit. Saisir les mélodies dans le dossier "Wav" de la carte SD pour les afficher dans le menu spécial.

## RÉGLAGE VOLUMES

Pour régler le volume de la sonnerie, du son, des touches et des tonalités d'alarme, accéder au menu Visiophonie > Réglage volumes.




Selectionner la fonction pour laquelle on désire changer le volume en appuyant sur l'icône spéciale. À l'apparition de la page de réglage, utiliser les icônes + et - pour changer le volume et appuyer sur l'icône pour confirmer.



## ACTIONNEURS

Pour afficher la liste des actionneurs présents, accéder au menu Visiophonie > Actionneurs.

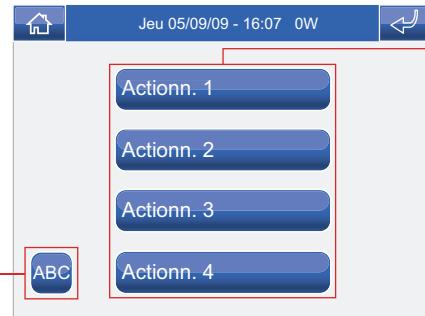


- 1 Actionneurs disponibles. L'installateur peut ajouter d'autres dispositifs
- 2 Renommer actionneurs.

Pour commander un actionneur parmi ceux de la liste, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



S'il n'y a aucun actionneur, le message « DISPOSITIF PAS PRÉSENT » apparaît.

FR

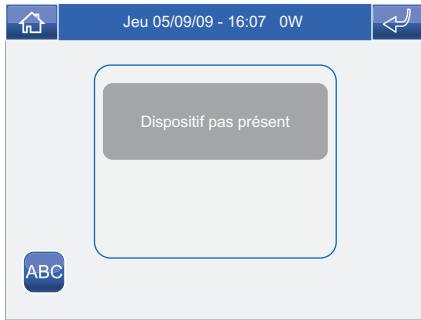

## RENOMMER ACTIONNEURS

Appuyer sur l'icône puis sur celle de l'actionneur que l'on désire renommer.




Saisir le nom et/ou le numéro désiré pour la description de l'actionneur et appuyer sur l'icône pour confirmer.

Appuyer sur l'icône pour passer au clavier numérique.

## CAMÉRAS

Pour afficher la liste des caméras présentes, accéder au menu Visiophonie > Caméras.

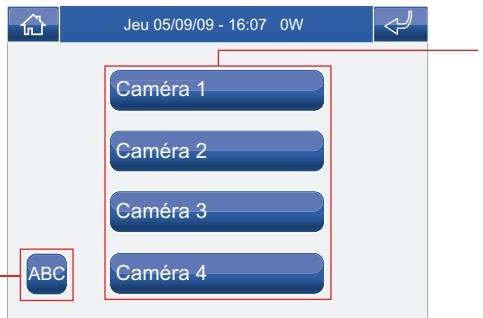


- 1 Caméras disponibles. On peut associer à chaque icône jusqu'à 3 caméras qui peuvent être vues en séquence avec celle du poste extérieur.
- 2 Renommer Caméras.

Pour visualiser l'image d'une caméra parmi celles de la liste, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



Toucher l'écran pour revenir au menu lorsque l'image est affichée ; pour visualiser d'autres caméras, appuyer de nouveau sur une icône.

Si aucune caméra n'est présente, le message « DISPOSITIF PAS PRÉSENT » apparaît.

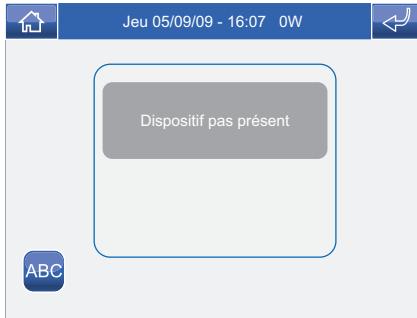

## RENOMMER CAMÉRAS

Appuyer sur l'icône ABC puis sur celle du groupe de caméras que l'on désire renommer.



Saisir le nom et/ou le numéro désiré pour la description de la caméra et appuyer sur l'icône ✓ pour confirmer.

Appuyer sur l'icône 123 pour passer au clavier numérique.

## INTERCOMMUNICANTS

Pour afficher la liste des appels intercommunicants présents, accéder au menu Visiophonie > Intercommunicants.



- 1 Appels intercommunicants disponibles
- 2 Renommer appel intercommunicant.

Pour effectuer un appel intercommunicant, il suffit d'appuyer sur l'icône.



## RENOMMER INTERCOMMUNICANTS

Appuyer sur l'icône puis sur celle de l'appel intercommunicant que l'on désire renommer.



Saisir le nom et/ou le numéro désiré pour la description de l'appel intercommunicant et appuyer sur l'icône pour confirmer.

Appuyer sur l'icône pour passer au clavier numérique.

# SETUP

## DESCRIPTION MENU SETUP

Pour accéder au menu setup, appuyer sur l'icône  dans le menu principal.



1 Fonctions disponibles dans le menu setup.

2 Déroulement de la page.

## LANGUE

Il est possible de modifier la langue des menus du Planux Memo Video en choisissant parmi celles installées. Accéder au menu Setup > Langue.

Pour sélectionner la langue, appuyer sur l'icône correspondante.



1 Langue utilisée.


2 Déroulement de la page.

3 Langues disponibles.

## BLOC. TOUCHES+TACT

La fonction de Blocage touches et écran tactile désactive temporairement les touches et l'écran tactile du Planux Memo Video. Les fonctions sont réactivées après 60 secondes ou bien à la suite d'un appel reçu.

Pour activer la fonction, appuyer sur l'icône "Bloc. touches+tact".

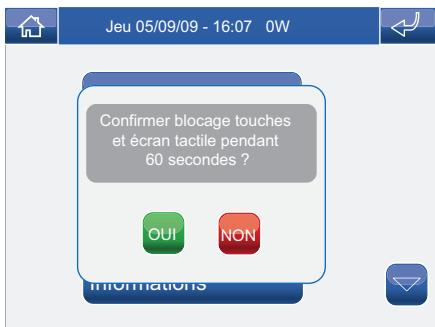


Confirmer en appuyant sur l'icône



## CONFIGURER DATE ET HEURE

Pour configurer la date de l'heure, accéder au menu Setup  
> Régler date et heure.

Agir sur les icônes + et - pour programmer les différents champs. À la fin, appuyer sur l'icône pour confirmer.

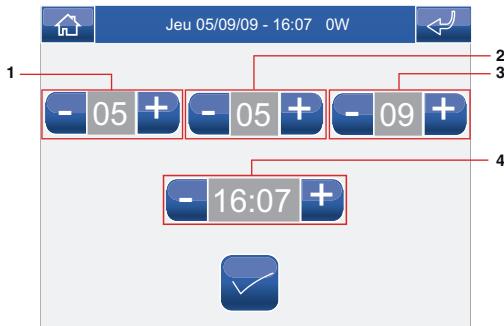

- 1 Jour.
- 2 Mois.
- 3 Année.
- 4 Horaire.

## INFORMATIONS

Pour afficher la version du logiciel installé, accéder au menu informations.



## CONDITIONNEMENTS

Ce menu est disponible uniquement en cas de système prévoyant des sorties conditionnées et en cas de moniteur configuré comme Maître.



- 1 Sorties disponibles.
- 2 Défilement de la page.
- 3 Désactivation sortie associée.
- 4 Activation sortie associée.

# AVANCÉES



## ACCÈS MENU AVANCÉES

Accéder au menu Setup > Avancées.

Saisir le mot de passe installateur qui par défaut est 1961.



## DESCRIPTION MENU AVANCÉES

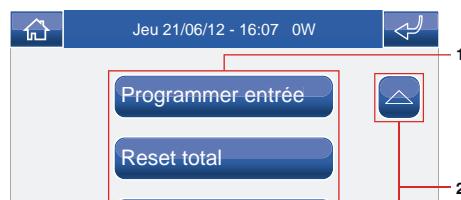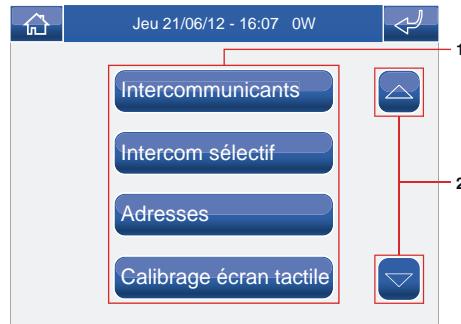

1 Fonctions disponibles dans le menu Avancées.

2 Défilement de la page.

## PROGRAMMATION TOUCHES

Pour programmer les touches du Planux Memo Video, accéder au menu Setup > Avancées > Prog. Touches.

Sélectionner la touche que l'on veut programmer (ex. Touche 1).




**1** Touches programmables.

Appuyer sur l'icône de la fonction désirée pour accéder au sous-menu et visualiser les modules disponibles.



Sélectionner la fonction désirée en appuyant sur l'icône située à droite.

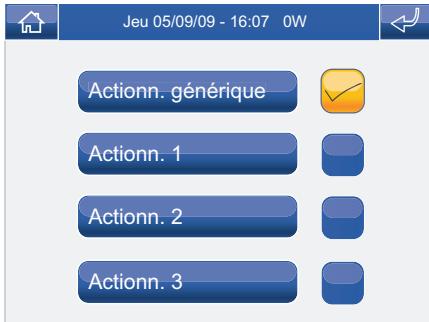

Dans le cas de la touche ☰, les fonctions disponibles sont :



Si, durant la programmation, le flag est ôté de toutes les fonctions, la touche est invalidée.

## CONFIGURATION VIDÉO RÉPONDEUR

Il est possible de configurer la fonction vidéo répondeur de manière à enregistrer tous les appels visiophoniques.


Accéder au menu Setup > Avancées > Conf. vidéo répondeur.



- 1 Activer la modalité « Toujours enregistrer ».
- 2 Désactiver la modalité « Toujours enregistrer ».
- 3Modifier la durée de l'enregistrement (5 ou 10 secondes).

## ACTIONNEURS

Pour gérer les actionneurs, accéder au menu Setup > Avancées > Actionneurs.

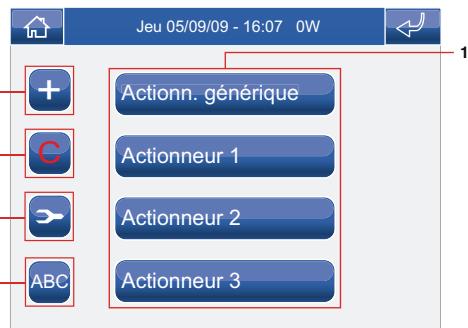

- 1 Actionneurs disponibles.
- 2 Ajouter actionneur.
- 3 Éliminer actionneur.
- 4 Modifier code actionneur.
- 5 Renommer actionneur (voir page 60).

## AJOUTER ACTIONNEURS

Pour ajouter un actionneur, appuyer sur l'icône

Saisir le nom désiré et appuyer sur l'icône pour confirmer.



Saisir le code de l'actionneur et appuyer sur l'icône pour confirmer.

Pour plus d'informations sur l'Art. 1256 voir Manuel technique cod. 2G40000687.



## MODIFICATION CODE ACTIONNEUR

Pour modifier le code d'un actionneur, appuyer sur l'icône puis sur l'icône de l'actionneur.




Saisir le code désiré en utilisant le clavier numérique et appuyer sur l'icône pour sauvegarder.

## ÉLIMINER ACTIONNEURS

Pour éliminer un actionneur, appuyer sur l'icône puis sur l'icône de l'actionneur.



Confirmer en appuyant sur l'icône .

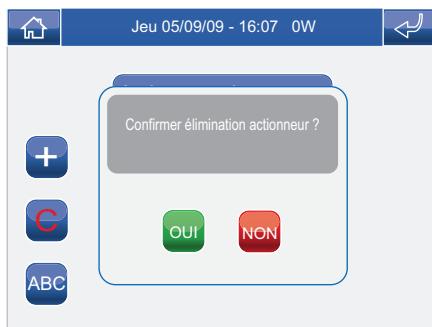

**CAMÉRAS**

Pour gérer les caméras, accéder au menu Setup > Avancées > Caméras.



- 1 Caméras disponibles.
- 2 Ajouter caméra.
- 3 Éliminer caméra.
- 4 Modifier code caméra.
- 5 Renommer caméra (voir page 61).

**AJOUTER CAMÉRAS**

Pour ajouter une caméra, appuyer sur l'icône

Saisir le nom désiré et appuyer sur l'icône pour confirmer.



Saisir le code de la caméra et appuyer sur l'icône pour confirmer.

Pour plus d'informations sur l'Art. 1259C (module caméra déportée), voir Manuel technique cod. 2G40000690.



## MODIFIER CODE CAMÉRA


Appuyer sur l'icône puis sur l'icône de la caméra.



Saisir le code désiré en utilisant le clavier numérique et appuyer sur l'icône pour sauvegarder.

## ÉLIMINER CAMÉRAS

Appuyer sur l'icône puis sur l'icône de la caméra.

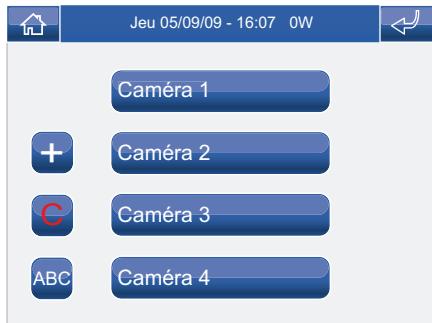

Confirmer en appuyant sur l'icône .



## INTERCOMMUNICANTS

Pour gérer les intercommunicants, accéder au menu Setup > Avancées > Intercommunicants.



- 1 Appels intercommunicants disponibles.
- 2 Ajouter appel intercommunicant.
- 3 Éliminer appel intercommunicant.
- 4 Modifier adresse intercommunicant.
- 5 Renommer appel intercommunicant (voir page 62).

## AJOUTER INTERCOMMUNICANT

Pour ajouter un appel intercommunicant, appuyer sur l'icône  .

Saisir le nom désiré et appuyer sur l'icône  pour confirmer.



Saisir l'adresse du poste intérieur que l'on désire associer à l'appel et appuyer sur l'icône  pour confirmer.



## MODIFIER ADRESSE INTERCOMMUNICANT

Appuyer sur l'icône ➡ suivie de l'icône de l'appel intercommunicant.



Saisir l'adresse désirée en utilisant le clavier numérique et appuyer sur l'icône ✅ pour sauvegarder.

## ÉLIMINER INTERCOMMUNICANT

Appuyer sur l'icône C suivie de l'icône de l'appel intercommunicant.



Confirmer en appuyant sur l'icône OUI.



## INTERCOM SÉLECTIF

Une fois créés, les appels intercom sélectif seront dans le menu « Intercommunicants » (voir page 62).

Pour gérer les appels intercom sélectif, accéder au menu Setup > Avancées > Intercom sélectif.

Saisir le nom désiré et appuyer sur l'icône  pour confirmer.



- 1 Appels intercom sélectif disponibles.
- 2 Ajouter intercom sélectif.
- 3 Éliminer intercom sélectif.
- 4 Modifier intercom sélectif.
- 5 Renommer intercom sélectif.

## AJOUTER INTERCOM SÉLECTIF

Pour ajouter un appel intercom sélectif, appuyer sur l'icône .

Saisir le nom désiré et appuyer sur l'icône  pour confirmer.




Saisir les adresses intercom des postes intérieurs à associer à l'appel et appuyer sur l'icône  pour confirmer.



## ÉLIMINER / MODIFIER INTERCOM SÉLECTIF

Pour éliminer ou modifier un appel intercom sélectif, suivre les instructions fournies à la page 71.

### DESCRIPTION MENU ADRESSES

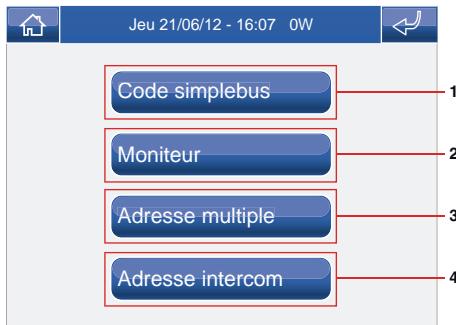

- 1 Menu configuration code étrier.
- 2 Menu configuration moniteur principal / secondaire.
- 3 Menu configuration adresse multiple.
- 4 Menu configuration adresse intercom.


## RÉGLAGE CODE ÉTRIER

Chaque étrier du système est identifié par un code spécifique composé d'un numéro entre 1 et 240.

Accéder au menu Setup > Avancées > Adresses > Code simplebus. Insérer le code de l'étrier et appuyer sur l'icône pour confirmer.




Si la carte SD est absente, le message suivant apparaît :

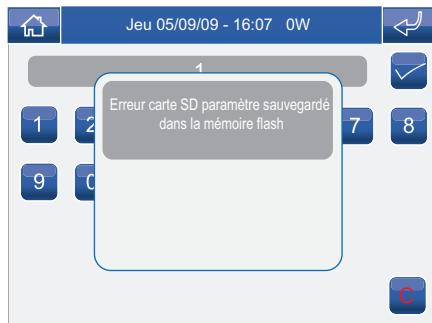

## CONFIGURATION MONITEUR PRINCIPAL / SECONDAIRE

Accéder au menu Setup > Avancées > Adresses > Moniteur.

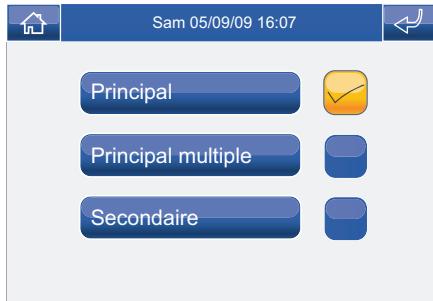


Sélectionner le réglage en appuyant sur l'icône située à droite.

Respecter les limites décrites dans les schémas d'installation du Manuel technique de l'article 20001001K (réf. 2G40000849), et du Manuel technique de l'article 6214C (réf. 2G40000877 ou de la notice technique FT/SBC/22).

## CONFIGURATION ADRESSE MULTIPLE

À l'activation de la fonction « Adresse multiple », le moniteur sonne à chaque appel d'une adresse simplebus comprise dans la plage configurée.

Accéder au menu Setup > Avancées > Adresses > Adresse multiple.

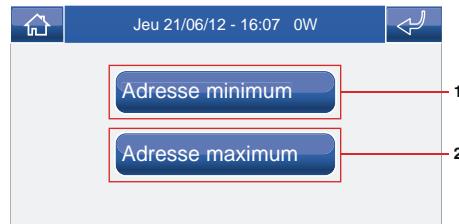

1 Configurer adresse initiale de la plage.

2 Configurer adresse finale de la plage.

## CONFIGURATION ADRESSE INTERCOM

Accéder au menu Setup > Avancées > Adresses > Adresse intercom.



Sélectionner l'adresse intercom à attribuer au moniteur.

## CALIBRAGE ÉCRAN TACTILE

Si l'écran tactile ne répond pas correctement au toucher, il est possible de le calibrer.

Accéder au menu Setup > Avancées > Calibrage Touch.



Confirmer en appuyant sur l'icône .

Pour calibrer l'écran tactile, il suffit d'appuyer sans relâcher pendant 2 secondes sur la croix qui apparaîtra en 3 positions différentes.



## PROGRAMMER ENTRÉE

Il est possible d'attribuer 2 différentes fonctions à l'entrée CFP-CFP présente sur la barrette de connexion de l'étrier :

- Appel palier (CFP)
- Fonction alarme (envoi d'un signal d'alarme simplebus au standard).

Accéder au menu Setup > Avancées > Configurer entrée.



Selectionner la fonction en appuyant sur l'icône située à droite.

## RESET TOTAL

La fonction élimine toutes les programmations faites par l'usager, les réglages visiophoniques en remettant le système à l'état d'origine réglé en usine.

Accéder au menu Setup > Avancées > Reset total.



Confirmer en appuyant sur l'icône .

## RÀZ CONFIGURATIONS

La fonction élimine toutes les programmations visiophoniques.

Accéder au menu Setup > Avancées > Reset configuration.



Confirmer en appuyant sur l'icône **OUI**.

## MISE À JOUR CONFIGURATIONS

La fonction met à jour toutes les programmations visiophoniques.

Accéder au menu Setup > Avancées > Mise à jour configuration.



Confirmer en appuyant sur l'icône **OUI**.

## MISE À JOUR PRODUIT

Pour une mise à jour logicielle du produit, s'adresser au propre installateur ou directement au service après-vente Comelit Group S.p.A..

## TEMPS DE TRANSMISSION

Le temps de transmission détermine la vitesse à laquelle les commandes sont envoyées sur la ligne des données. Plus la valeur est élevée, plus le temps entre l'envoi d'une commande et l'autre sera long.

Ex. Supposons d'avoir 5 lumières sur une surface et d'envoyer la commande d'allumage à chacune.

- Si la valeur est configurée sur 1, 1 dixième de seconde s'écoulera entre l'allumage d'une lumière et l'autre.
- Si la valeur est configurée sur 5, 5 dixièmes de seconde s'écouleront entre l'allumage d'une lumière et l'autre.

## NOMBRE DE TRANSMISSIONS

Le nombre de transmissions se réfère au nombre de tentatives d'envoi de données sur la ligne.

# INHOUD

<b>INLEIDING</b>	
WAARSCHUWINGEN .....	79
BESCHRIJVING VAN DE MONITOR .....	80
FUNCTIE VAN DE TOETSEN .....	80
MENU PLANUX MEMO VIDEO .....	81
UITLEG VAN DE KLEUREN .....	81
<b>VIDEOFONIE</b>	
EEN OPROEP BEANTWOORDEN .....	82
BESCHRIJVING VAN HET MENU VIDEOFONIE .....	82
VIDEOGEHEUGEN .....	82
EEN OPNAME WERGEN .....	83
EEN OPNAME VERWIJDEREN .....	83
HANDSFREEFUNCTIE .....	83
BELTOON INSTELLEN .....	83
VOLUMEREGELING .....	84
RELAYS .....	84
NAAM VAN DE RELAIS WIJZIGEN .....	85
CAMERA'S .....	85
NAAM VAN DE CAMERA'S WIJZIGEN .....	86
INTERCOMOPROOPEN .....	87
NAAM VAN DE INTERCOMOPROOPEN WIJZIGEN .....	87
<b>SET-UP</b>	
BESCHRIJVING VAN HET MENU SET-UP .....	88
TAAL .....	88
TOETSENBORD- EN TOUCHSCREENVERGRENDELING .....	88
DATUM EN TIJD INSTELLEN .....	89
INFORMATIE .....	89
CONDITIONERINGEN .....	89
<b>GEAVANCEERD</b>	
MENU GEAVANCEERD OPENEN .....	90
BESCHRIJVING VAN HET MENU GEAVANCEERD .....	90
TOETSEN PROGRAMMEREN .....	91
VIDEOGEHEUGEN CONFIGUREREN .....	92
RELAYS .....	92
RELAIS TOEVOEGEN .....	92
RELAISCODE WIJZIGEN .....	93
RELAIS VERWIJDEREN .....	93
CAMERA'S .....	94
CAMERA'S TOEVOEGEN .....	94
CAMERACODE WIJZIGEN .....	95
CAMERA'S VERWIJDEREN .....	95
INTERCOMOPROOPEN .....	96
INTERCOMOPROEP TOEVOEGEN .....	96
INTERCOMADRES WIJZIGEN .....	97
INTERCOMOPROEP VERWIJDEREN .....	97
SELECTIEVE INTERCOM .....	98
SELECTIEVE INTERCOM TOEVOEGEN .....	98
SELECTIEVE INTERCOM VERWIJDEREN / WIJZIGEN .....	99
BESCHRIJVING VAN HET MENU ADRESSEN .....	99
GRONDPLAATCODE INSTELLEN .....	99
HOOFDMONITOR / SECUNDaire MONITOR INSTELLEN .....	100
MEERVoudIG ADRES INSTELLEN .....	100
INTERCOMADRES INSTELLEN .....	100
TOUCHSCREEN KALIBREREN .....	101
INGANG INSTELLEN .....	101
TOTALE RESET .....	101
CONFIGURATIES RESETTEN .....	102
CONFIGURATIES BIJWERKEN .....	102
PRODUCT BIJWERKEN .....	102
OVERDRACHTTIJD .....	102
AANTAL TRANSMISSIES .....	102



## WAARSCHUWINGEN

**Comelit Group S.p.A.** is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn aangeleverd. Let op! Neem het volgende in acht om het risico van storingen en elektrische schokken tot een minimum te beperken:

- Maak het toestel niet open en voer niet zelf reparaties uit. Schakel indien nodig gekwalificeerd personeel in.
- Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in de toestellen.
- Reinigen met een met water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.  
Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)

Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.

Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free. fr.

## BESCHRIJVING VAN DE MONITOR



- 1 Touchscreen
- 2 Sleutelsensor
- 3 Deuropeneroets
- 4 Toets privacy/arts (programmeerbaar)
- 5 Toets beeldoproep (programmeerbaar)
- 6 Programmeerbare toets 2
- 7 Programmeerbare toets 1
- 8 Toets kleur
- 9 Toets contrast
- 10 Toets helderheid
- 11 Menutoets
- 12 Sprektoets

## FUNCTIE VAN DE TOETSEN


- Sprektoets:** hiermee kan het gesprek met het entreepaneel worden in- of uitgeschakeld.
- Deuropeneroets:** hiermee kan het bijbehorende slot worden geopend.
- Menutoets:** hiermee kunt u de monitor van de Planux Memo Video in- of uitschakelen.
- Toets helderheid:** hiermee kan de helderheid van het beeld van een videogesprek worden ingesteld.
- Toets contrast:** hiermee kan het contrast van het beeld van een videogesprek worden ingesteld.
- Toets kleur:** hiermee kan de kleur van het beeld op de monitor worden ingesteld. Om de instelling te wijzigen, drukt u op de toets terwijl een videogesprek aan de gang is.
- 1 Programmeerbare toets 1:** af fabriek ingesteld als 'bellen naar secundaire portierscentrale' (programmeerbaar).
- 2 Programmeerbare toets 2:** af fabriek ingesteld als 'algemene relaissturing' (programmeerbaar).
- Toets beeldoproep:** hiermee kan de monitor worden ingeschakeld en kan de video van het entreepaneel worden weergegeven (programmeerbaar).
- Toets privacy/arts (programmeerbaar):**
  - Met de privacyfunctie kan de oproep vanaf het entreepaneel en vanaf de centrale worden uitgeschakeld.
  - Met de artsfunctie kan de deuropener automatisch in werking treden bij een oproep vanaf het entreepaneel.
  - Met de privacy- en artsfunctie wordt beltoon van de deurtelefoon uitgeschakeld (zoals bij de privacyfunctie), maar kan tevens de deuropener automatisch in werking treden bij een oproep vanaf het entreepaneel.

De rode led geeft aan dat de gekozen functie geactiveerd is.

## MENU PLANUX MEMO VIDEO

Om door het menu te lopen raakt u met een vinger het symbool van de gewenste functie aan.

Druk op de toets  om naar het hoofdmenu te gaan

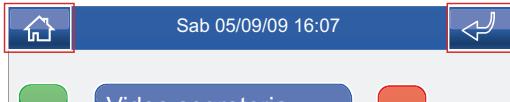

Met het symbool  kunt u onmiddellijk terugkeren naar het hoofdmenu.

Met het symbool  keert u terug naar het vorige scherm.

## UITLEG VAN DE KLEUREN

De symbolen van de menu's veranderen van kleur op basis van hun status en van hun functie:

 : geeft aan dat de functie niet ingeschakeld is.

 **GEEL**: geeft aan dat de functie ingeschakeld is.

 **GROEN**: door op het symbool te drukken wordt de eraan gekoppelde functie ingeschakeld.

 **ROOD**: door op het symbool te drukken wordt de eraan gekoppelde functie uitgeschakeld.

## EEN OPROEP BEANTWOORDEN

De leds van de spreek- en deuropenerotoetsen knipperen na een oproep.

Druk op de toets om de audioverbinding met het opropende entreepaneel in te schakelen.

Druk op de toets om het bijbehorende slot te activeren.

## BESCHRIJVING VAN HET MENU VIDEOFONIE

Druk in het hoofdmenu op het symbool om naar het menu videofonie te gaan.



1 Beschikbare functies in het menu videofonie.

2 De gekoppelde functie uitschakelen.

3 Scrollen door de pagina.

4 De gekoppelde functie inschakelen.

## VIDEOGEHEUGEN

Als de functie Videogeheugen ingeschakeld is, kan bij het verzenden van een oproep het beeld door de camera van het entreepaneel worden opgenomen. Maximaal kunnen 100 opnames van elk max. 10 seconden worden gemaakt.

Ga naar het menu Videofonie > Videogeheugen om de lijst met aanwezige opnames weer te geven.



1 Niet-bekeken opnames (blauwe rand).

2 Reeds bekeken opnames (gele rand).

3 Opname verwijderen.

De opnames worden in .avi-formaat op de SD-kaart opgeslagen in de map 'Video' en kunnen ook op een pc met Windows Media Player worden afgespeeld. Als er geen SD-kaart geplaatst is, worden de opnames in het geheugen van de Planux Memo Video opgeslagen (max. 2 opnames).

## EEN OPNAME WEERGEVEN


Druk op een symbool om de bijbehorende opname weer te geven.



Na het afspelen (max. 10 seconden) keert het systeem automatisch terug naar het vorige scherm.

## EEN OPNAME VERWIJDEREN

Als u een van de opnames wilt verwijderen, drukt u op het symbool en vervolgens op het symbool van de opname die u wilt verwijderen. Bevestig daarna uw keuze.

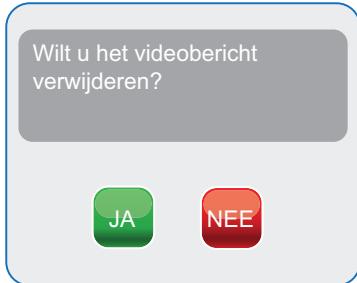

## HANDSFREEFUNCTIE

Met de handsfreefunctie kan de audioverbinding na een ontvangen oproep worden ingeschakeld zonder dat de toets hoeft te worden ingedrukt.


## BELTOON INSTELLEN

Ga naar het menu Videofonie > Beltoon instellen om de beltonen van de Planux Memo Video te beheren.

Selecteer het type oproep waarvan u de beltoon wilt wijzigen door op het gewenste symbool te drukken.



Druk op de gewenste naam om de beltoon te beluisteren en druk daarna op het symbool aan de rechterkant om de beltoon op te slaan.

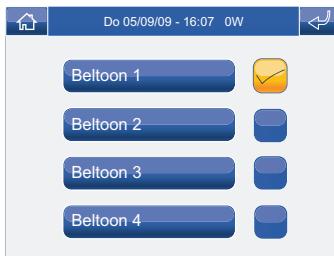

Er kunnen aangepaste beltonen worden toegevoegd. De bestanden moeten in .wav-formaat, 8Khz, mono, 16 bit, zijn. Plaats de melodieën in de map 'Wav' van de SD-kaart om ze in het speciale menu weer te geven.

## VOLUMEREGLING

Ga naar het menu Videofonie > Volumeregeling om het volume van de beltoon, de audio, de toetsen of de alarmtonen te regelen.




Selecteer de functie waarvan u het volume wilt wijzigen door op het bijbehorende symbool te drukken. Zodra het instellingsscherm verschijnt, gebruikt u de symbolen + en - om het volume te wijzigen. Druk vervolgens ter bevestiging op het symbool ✓.



## RELAIS

Ga naar het menu Videofonie > Relais om de lijst met aanwezige relais weer te geven.

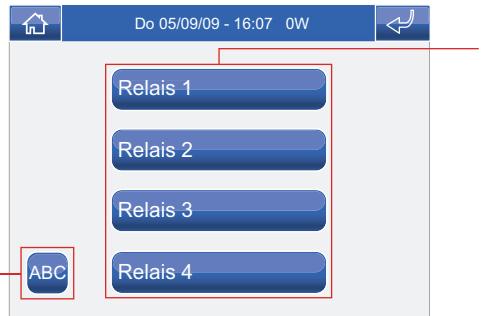

- 1 Beschikbare relais. Andere toestellen kunnen door de installateur worden toegevoegd.
- 2 Naam relais wijzigen.

Als u een relais uit de lijst wilt bedienen, drukt u op het bijbehorende symbool.



Als er geen relais is, verschijnt de melding "APPARAAT NIET AANWEZIG".



## NAAM VAN DE RELAIS WIJZIGEN

Druk op het symbool **ABC** en vervolgens op het symbool van het relais waarvan u de naam wilt wijzigen.




Typ de naam en/of het gewenste nummer voor de beschrijving van het relais en druk ter bevestiging op het symbool **✓**.

Druk op het symbool **123** om over te schakelen naar het numerieke toetsenbord.

## CAMERA'S

Ga naar het menu Videofonie > Camera's om de lijst met aanwezige camera's weer te geven.

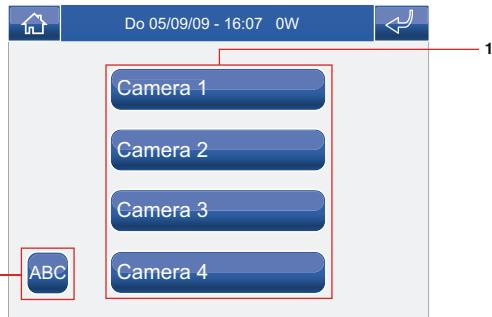

- 1 Beschikbare camera's. Aan elk symbool kunnen maximaal 3 camera's gekoppeld worden, die samen met de camera van het entreepaneel na elkaar kunnen worden bekeken.
- 2 Naam camera's wijzigen.

Als u het beeld van een camera uit de lijst wilt weergeven, drukt u op het bijbehorende symbool.



Raak terwijl het beeld op het scherm wordt weergegeven het scherm aan om naar het menu terug te keren. Druk nogmaals op een symbool om andere camera's weer te geven.

Als er geen camera is, verschijnt de melding "APPARAAT NIET AANWEZIG".



## NAAM VAN DE CAMERA'S WIJZIGEN

Druk op het symbool en vervolgens op het symbool van de groep camera's waarvan u de naam wilt wijzigen.



Typ de naam en/of het gewenste nummer voor de beschrijving van de camera en druk ter bevestiging op het symbool .

Druk op het symbool om over te schakelen naar het numerieke toetsenbord.

**INTERCOMOPROEOPEN**

Ga naar het menu Videofonie > Intercomoproepen om de lijst met aanwezige intercomoproepen weer te geven.



- 1** Beschikbare intercomoproepen.
  - 2** Naam van de intercomoproep wijzigen.
- Druk op het symbool om een intercomoproep uit te voeren.

**NAAM VAN DE INTERCOMOPROEOPEN WIJZIGEN**

Druk op het symbool en vervolgens op het symbool van de intercomoproep waarvan u de naam wilt wijzigen.




Typ de naam en/of het gewenste nummer voor de beschrijving van de intercomoproep en druk ter bevestiging op het symbool .

Druk op het symbool om over te schakelen naar het numerieke toetsenbord.

## BESCHRIJVING VAN HET MENU SET-UP

Druk in het hoofdmenu op het symbool om naar het menu set-up te gaan.

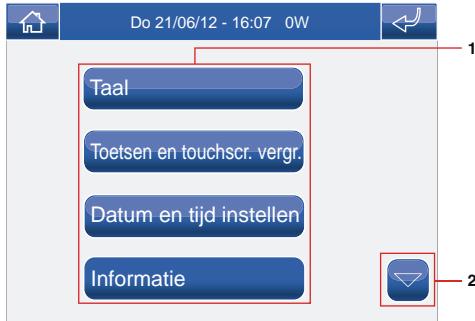

1 Beschikbare functies in het menu set-up.

2 Scrollen door de pagina.

### TAAL

De taal van de menu's van de Planux Memo Video kan worden gewijzigd door een van de geïnstalleerde talen te kiezen. Ga naar het menu Set-up > Taal.

Druk op een symbool om de betreffende taal te kiezen.



1 Taal in gebruik.

2 Scrollen door de pagina.

3 Beschikbare talen.

## TOETSENBORD- EN TOUCHSCREENVERGRENDELING

De functie toetsenbord- en touchscreenvergrendeling schakelt de toetsen en het touchscreen van de Planux Memo Video tijdelijk uit. Na 60 seconden of na een oproep worden de functies opnieuw geactiveerd.

Druk op het symbool van de toetsenbord- en touchscreenvergrendeling om de functie in te schakelen.



## SET-UP

Bevestig uw keuze met het symbool .



## DATUM EN TIJD INSTELLEN

Ga voor het instellen van de datum en de tijd naar het menu Set-up > Datum en tijd instellen.

Stel de verschillende velden in met behulp van de symbolen + en -. Druk daarna op het symbool  om te bevestigen.



- 1 Dag.
- 2 Maand.
- 3 Jaar.
- 4 Tijd.

## INFORMATIE

Ga naar het menu informatie om de geïnstalleerde softwareversie weer te geven.



NL

## CONDITIONERINGEN

Dit menu is alleen beschikbaar als het systeem is uitgerust met geconditioneerde uitgangen en als de monitor is ingesteld als Master.



- 1 Beschikbare uitgangen.
- 2 Scrollen door de pagina.
- 3 Bijbehorende uitgang uitschakelen.
- 4 Bijbehorende uitgang inschakelen.

## MENU GEAVANCEERD OPENEN

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd.

Voer het wachtwoord van de installateur in (standaard 1961).



## BESCHRIJVING VAN HET MENU GEAVANCEERD



1 Beschikbare functies in het menu Geavanceerd.

2 Scrollen door de pagina.

## TOETSEN PROGRAMMEREN

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Toetsen programmeren om de toetsen van de Planux Memo Video te programmeren.

Selecteer de toets die u wilt programmeren (bv. toets 1).



1 Programmeerbare toetsen.


Druk op het symbool van de gewenste functie om naar het submenu te gaan en de beschikbare modulen weer te geven.



Kies de gewenste functie door op het symbool rechts eraan te drukken.



Voor toets ⚡ zijn de volgende functies beschikbaar:

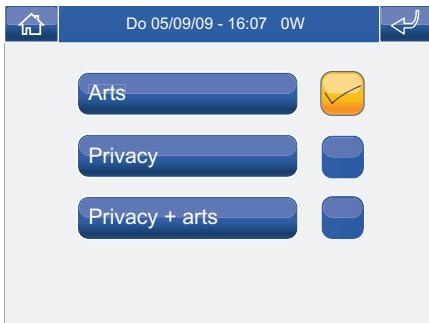

Als bij het programmeren de vinkjes van alle functies worden verwijderd, wordt de toets uitgeschakeld.

## VIDEOGEHEUGEN CONFIGUREEREN

Het is mogelijk om de videogeheugenfunctie te configureren zodat alle video-intercomoproepen worden opgenomen.

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Videogeheugen configureren.



- 1 Modus "Altijd opnemen" inschakelen.
- 2 Modus "Altijd opnemen" uitschakelen.
- 3 Duur van de opname wijzigen (5 of 10 seconden).

## RELAI'S

Ga voor het beheer van de relais naar het menu Set-up > Geavanceerd > Relais.



- 1 Beschikbare relais.
- 2 Relais toevoegen.
- 3 Relais verwijderen.
- 4 Relaiscode wijzigen.
- 5 Naam relais wijzigen (zie pag. 85).

## RELAI'S TOEVOEGEN

Om een relais toe te voegen, drukt op het symbool

Voer de gewenste naam in en druk ter bevestiging op het symbool



Voer de code van het relais in en druk ter bevestiging op het symbool

Zie voor meer informatie over art. 1256 de technische handleiding code 2G40000687.



## RELAISCODE WIJZIGEN

Om de code van een relais te wijzigen, drukt u op het symbool  en vervolgens op het symbool van het betreffende relais.



Gebruik het numerieke toetsenbord om de gewenste code in te voeren en druk op het symbool  om de code op te slaan.

## RELAIS VERWIJDEREN

Om een relais te verwijderen, drukt op het symbool  en vervolgens op het symbool van het betreffende relais.



Bevestig uw keuze met het symbool .



## CAMERA'S

Ga voor het beheer van de camera's naar het menu Set-up  
 > Geavanceerd > Camera's.



- 1 Beschikbare camera's.
- 2 Camera toevoegen.
- 3 Camera verwijderen.
- 4 Cameracode wijzigen.
- 5 Naam camera wijzigen (zie pag. 86).

## CAMERA'S TOEVOEGEN

Druk op het symbool om een camera toe te voegen.

Voer de gewenste naam in en druk ter bevestiging op het symbool .

Voer de code van de camera in en druk ter bevestiging op het symbool .

Zie voor meer informatie over art. 1259C (module externe camera) de technische handleiding code 2G40000690.

## GEAVANCEERD

### CAMERACODE WIJZIGEN


Druk op het symbool  en vervolgens op het symbool van de camera.



Gebruik het numerieke toetsenbord om de gewenste code in te voeren en druk op het symbool  om de code op te slaan.

### CAMERA'S VERWIJDERTEN

Druk op het symbool  en vervolgens op het symbool van de camera.

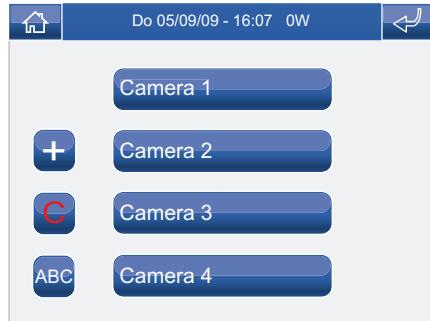

Bevestig uw keuze met het symbool .



## INTERCOMOPROEPEN

Ga voor het beheer van de intercomoproepen naar het menu  
Set-up > Geavanceerd > Intercomoproepen.



- 1 Beschikbare intercomoproepen.
- 2 Intercomoproep toevoegen.
- 3 Intercomoproep verwijderen.
- 4 Intercomadres wijzigen.
- 5 Naam intercomoproep wijzigen (zie pag. 87).

## INTERCOMOPROEP TOEVOEGEN

Druk op het symbool om een intercomoproep toe te voegen.

Voer de gewenste naam in en druk ter bevestiging op het symbool .



Voer het adres in van de interne aansluiting die u aan de oproep wilt koppelen en druk ter bevestiging op het symbool .



### INTERCOMADRES WIJZIGEN

Druk op het symbool en vervolgens op het symbool van de betreffende intercomoproep.



Gebruik het numerieke toetsenbord om het gewenste adres in te voeren en druk op het symbool om het adres op te slaan.

### INTERCOMOPROEP VERWIJDEREN

Druk op het symbool en vervolgens op het symbool van de betreffende intercomoproep.



Bevestig uw keuze met het symbool .



## SELECTIEVE INTERCOM

Als u selectieve intercomoproepen hebt gemaakt, kunt u deze terugvinden in het menu Intercomoproepen (zie pagina 87).

Ga voor het beheer van de selectieve intercomoproepen naar het menu Set-up > Geavanceerd > Selectieve intercom.

Voer de gewenste naam in en druk ter bevestiging op het symbool .



- 1 Beschikbare selectieve intercomoproepen.
- 2 Selectieve intercom toevoegen.
- 3 Selectieve intercom verwijderen.
- 4 Selectieve intercom wijzigen.
- 5 Naam van selectieve intercom wijzigen.

## SELECTIEVE INTERCOM TOEVOEGEN

Druk op het symbool om een selectieve intercomoproep toe te voegen.

Voer de gewenste naam in en druk ter bevestiging op het symbool .




Selecteer de intercomadressen van de interne aansluitingen die u aan de oproep wilt koppelen en druk ter bevestiging op het symbool .



## SELECTIEVE INTERCOM VERWIJDEREN / WIJZIGEN

Volg de instructies op pagina 96 om een selectieve intercomoproep te verwijderen of te wijzigen.

## BESCHRIJVING VAN HET MENU ADRESSEN

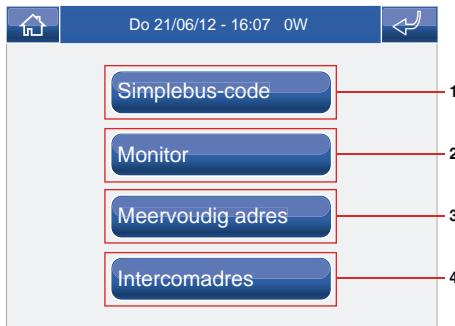

- 1 Menu grondplaatcode instellen.
- 2 Menu hoofdmonitor / secundaire monitor instellen.
- 3 Menu Meervoudig adres instellen.
- 4 Menu Intercomadres instellen.

## GRONDPLAATCODE INSTELLEN

Elke grondplaat van het systeem heeft een eigen code, bestaande uit een nummer tussen 1 en 240.

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Adressen > simplebuscode. Voer de code van de grondplaat in en druk ter bevestiging op het symbool .



Als er geen SD-kaart geplaatst is, verschijnt het volgende bericht:



## HOOFDMONITOR / SECUNDAIRE MONITOR INSTELLEN

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Adressen > Monitor.



Kies de instelling door op het symbool rechts ernaast te drukken.

Houd u aan de beperkingen die zijn aangegeven in de installatieschema's van de technische handleiding bij artikel 20001001K (code 2G40000849) en de technische handleiding bij artikel 6214C (code 2G40000877 of technisch specificatieblad FT/SBC/22).

## MEERVOUDIG ADRES INSTELLEN

Als de functie "Meervoudig adres" is ingeschakeld, belt de monitor telkens wanneer een Simplebus-adres wordt opgeroepen die binnen het ingestelde bereik valt.

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Adressen > Meervoudig adres.



- 1 Eerste adres van het bereik instellen.
- 2 Laatste adres van het bereik instellen.

## INTERCOMADRES INSTELLEN

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Adressen > Intercomadres.



Selecteer het intercomadres dat u aan de monitor wilt toewijzen.

## GEAVANCEERD

### TOUCHSCREEN KALIBREREN

Als het touchscreen niet correct op de aanraking reageert, kan het worden gekalibreerd.

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Touchscreen kalibreren.



Bevestig uw keuze met het symbool

Om het touchscreen te kalibreren, drukt u 2 seconden op het plussymbool dat op 3 verschillende plaatsen verschijnt.



### INGANG INSTELLEN

Er kunnen twee verschillende functies worden toegewezen aan de ingang CFP-CFP op het aansluitblok van de grondplaat:

- Etagebel (CFP)
- Alarmfunctie (er wordt een Simplebus-alarmsignaal naar de centrale gestuurd).

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Ingang instellen.




Kies de functie door op het symbool rechts ernaast te drukken.

### TOTALE RESET

Met deze functie worden alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, de instellingen van de video-intercom het systeem teruggezet in de oorspronkelijke fabrieksinstelling.

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Totale reset.

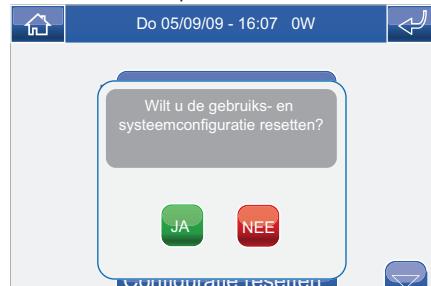


Bevestig uw keuze met het symbool

## CONFIGURATIES RESETTEN

Met deze functie worden alle instellingen van de video-intercom, verwijderd.

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Configuratie resetten.

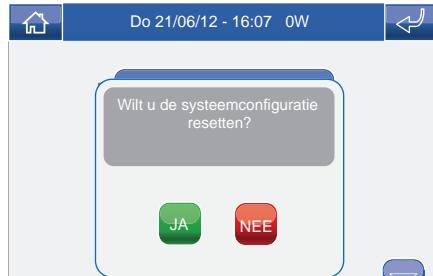

Bevestig uw keuze met het symbool .

## CONFIGURATIES BIJWERKEN

Met deze functie worden alle instellingen van de video-intercom, bijgewerkt.

Ga naar het menu Set-up > Geavanceerd > Configuraties bijwerken.



Bevestig uw keuze met het symbool .

## PRODUCT BIJWERKEN

Voor het bijwerken van de software van het product kunt u contact opnemen met uw installateur of rechtstreeks met de klantenservice van Comelit Group S.p.A.

## OVERDRACHTTIJD

De overdrachttijd is bepalend voor de snelheid waarmee de opdrachten over de datalijn worden verzonden.

Hoe hoger deze waarde, des te langer de tijd tussen het verzenden van twee opdrachten.

Voorbeeld: stel dat een zone 5 lichten bevat en dat er voor alle lichten een inschakelopdracht wordt verzonden.

- Als de waarde is ingesteld op 1, wordt er 1 tiende seconde gewacht tussen het inschakelen van het ene licht en het volgende licht.
- Als de waarde is ingesteld op 5, wordt er 5 tiende seconde gewacht tussen het inschakelen van het ene licht en het volgende licht.

## AANTAL TRANSMISSIES

Het aantal transmissies is het aantal pogingen dat wordt gedaan om de gegevens over de lijn te verzenden.



